


ドライブレコーダー 取り扱い説明書

■各部名称

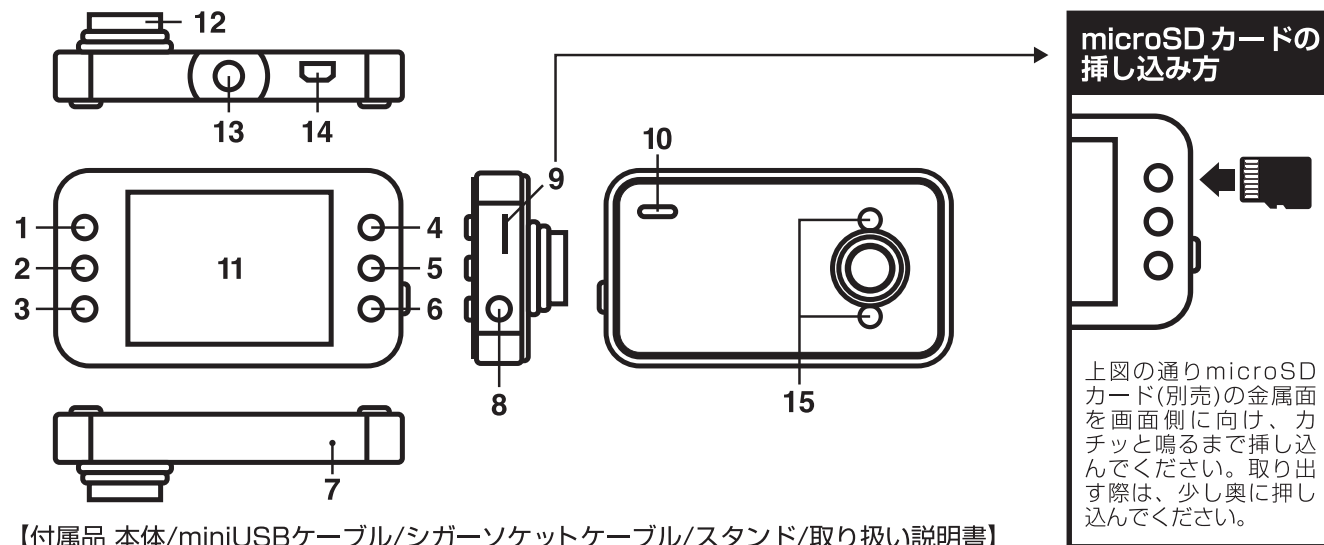

【付属品 本体/miniUSBケーブル/シガーソケットケーブル/スタンド/取り扱い説明書】

- | | | |
|---------------|-------------------|-------------|
| 1. 上選択ボタン(▲) | 6. ロックボタン(🔒) | 11. ディスプレイ |
| 2. メニューボタン(☰) | 7. リセットキーおよびマイク | 12. レンズ |
| 3. 下選択ボタン(▼) | 8. 電源ボタン/LEDボタン | 13. スタンド接続口 |
| 4. OKボタン(OK) | 9. microSDカードスロット | 14. コード挿込み口 |
| 5. モード切替(M) | 10. スピーカー | 15. LED |

■電源について

本製品は車載用カメラです。付属のコードで電源を供給しながらご使用ください。
(電池が完全にない状態で起動させると、電源が入る、切れるを繰り返す等の症状が発生する場合がございます。その場合は一度電源を落とし、エンジンがかかった車に5分程接続してから再度ご使用ください。)

■使用方法

電源ON/OKボタンを1度押し(電源接続時は2~3秒長押し)で起動。シガーソケット用ケーブルを挿すと、自動的に電源が入ります。
電源OFF/OKボタンを3秒長押しで終了。

- 🔊 ビデオ/OKボタンを押すと録画開始、もう一度押すと録画停止。
- 📷 写真撮影/モード切替で写真撮影モードに変更後、OKボタンを押す。
- 🎤 ボイスレコーダー/モード切替でボイスレコーダーモードに変更後、OKボタンを押す。
- ▶ 再生モード/モード切替で再生モードに変更後、ファイル選択、OKボタンで再生。
ロック機能/ビデオ撮影時にロックボタンで今撮影している動画をロック(保護)、保護解除は再生モード時にメニューより選択可。

🔊 ビデオモード時メニューボタンで選択出来ること

- 画像サイズ/VGA(*画面上には1080P/720P/VGAと表示されますが本製品ではVGAの撮影のみ可能です。)
- 日付プリント/日付表示のON/OFF
- モーション検知/動体検知機能のON/OFF
- 撮像時間/ループ撮影機能の設定(OFF/1分/3分/5分/10分)
- 音声録音/動画内音声録音機能のON/OFF

📷 写真撮影モード時にメニューボタンで選択出来ること

- 画像サイズ/3M/2M/1.3M/VGA
- スクリーンセーバー/スクリーンセーバーの時間設定(OFF/1分/3分/5分)

▶ 再生モード時にメニューボタンで選択出来ること

- 消去/表示ファイルを削除
全てを保護する←この操作を行うと実際には全てのデータが削除されます。ご注意ください。
- 保護、解除/Lock One(表示中のデータ1件をロック) Lock All(保存されている全てのデータをロック) Unlock One(表示中のデータ1件を解除) Unlock All(保存されている全てのデータを解除)*ロックできるのは動画のみです。
- サムネイル/保存されているデータのサムネイルを表示
- ボリューム/0~6と表示されますが、本体設定では音量は変更されません。動画内音声はPCでのみ再生可能です。

□システムメニュー

- メニューボタンを押して、もう一度メニューボタンを押すとシステム設定モードになります。
- microSDカードのフォーマット
 - 表示言語/12か国の言語設定
 - オートオフ/自動で電源が落ちる間隔の設定(OFF/1分/3分/5分)
 - 初期設定に戻す/キャンセル/実行(実行した場合本体設定が初期設定になり、言語が中国語になります。)
 - 電源周波数/周波数の切り替え(50Hz/60Hz)
 - 日付設定/日付の設定
 - USB/PCカメラ/パソコン接続

■仕様

液晶/2.6インチディスプレイ
ビデオフォーマット/AVI *microSDカード使用(対応容量4~32GBまで)【別売】

■ご注意~必ずお読みください~

- 道路交通法等、法律に違反する場合がございますので、運転中に本製品の着脱、操作は行わないでください。また取り付け位置におきましてはご使用前に法律、条例の確認を必ず行い遵守してください。
- 本製品を使用した事による損害、破損(データ含む)、罰則につきましては、弊社では責任、補償を負いかねます。予めご了承ください。
 - ご使用前に必ず体に帯びた静電気を除去してください。
 - 濡れた手で使用しないでください。
 - ご使用前の必ず他メディアにバックアップをお取りください。
 - 長時間触れて使用しないでください。低温やけどの原因になる場合がございます。
 - 高い所から落とす、強い衝撃を与える、また引っ張る、振り回すなど無理な力を加えないでください。
 - 火気の側、温度の高くなる場所、直射日光の当たる場所に放置しないでください。
 - 火の中へ投入、加熱をしないでください。
 - 水に濡らす、湿度の高い場所への放置はおやめください。
 - 極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。
 - 小さなお子様には絶対に与えないでください。
 - 小さなお子様の手の届かない場所に保管し、ご使用の際は保護者の監督のもと、使用してください。
 - 破損、変形した場合は使用しないでください。
 - 事故や故障の原因となりますので、絶対に改造・分解などしないでください。
 - USBや端子にホコリや汚れが付いたまま使用しないでください。
 - USBや端子を無理に装着しないでください。故障・破損の原因となります。
 - 本製品をフロッピーディスクや磁気カード、ビデオテープなどの磁気記録製品に絶対に近づけないでください。
 - 運転中に操作しないでください。
 - 故障や異常のまま使用しないでください。
 - 本体を使用しないときは、必ず電源をお切りください。
 - 廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。
 - 絶対になめたり、口に含んだりしないでください。
 - 内蔵電池の液が目に入ったとき、皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。
 - イラストはイメージです。実際の商品と異なります。
 - 本体に保護フィルムが貼ってありますので、ご使用前に両面のフィルムを剥がしてください。
 - 本来の用途以外で使用しないでください。
- 炎天下で車内に放置すると、破損、変形する恐れがございます。高温になる場所での保管は避けてください。

! **アミューズメント景品専用の為、市販の類似品と性能が異なります。予めご了承ください。**

株式会社トーシン産業

〒230-0017 神奈川県横浜市鶴見区駒岡4-23-10

TEL:045-522-8822

(月曜~金曜日《祝日を除く》) 10:00~12:00/13:00~16:00

【PRIZE】

MADE IN CHINA

対象年齢18才以上