

360

WIRELESS SECURITY CAM

Wi-Fiカメラ

取扱い説明書





## 本製品について

- 本製品は充電式ではございません。ご自宅等の26口金の電球ソケットに差込み、電源をお取りください。
- 許可された場所で、他人の迷惑にならないようご使用ください。
- 本製品を使用するには別途スマホ、専用アプリ、Wi-Fi環境が必要です。
- 初期不良以外の不具合に関しては弊社では補償できません。予めご了承ください。
- 本製品に加湿器等のミストや蒸気、熱気等がかからないようご注意ください。
- 本製品はWi-Fiを使用する性質上、電波状況により映像が乱れたり、保存や操作に不具合が生じる場合もございます。予めご了承ください。
- アプリは弊社で開発、管理しているものではありません。アプリに関するご意見、ご質問は、アプリの開発元へ直接お問い合わせください。
- 映像を繰り返し保存するには、別途microSDカード(4～32GB)が必要です。

## 製品についてのお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、メールにてお受けしております。不明箇所のスクリーンショットを添付いただき、下記アドレス宛にご連絡ください。担当者より順次ご返信いたします。

**toiawase@tohshin-i.co.jp**

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

## アプリのダウンロード

- 本製品はアプリを使用します。下記の2次元コードを読み取るか、アプリストアで【FtyCamPro】を検索し、ダウンロードしてください。

※2023.7月現在、アプリのダウンロード自体は無料ですが、ダウンロードや使用に伴い生じる通信料等はお客様のご負担となります。予めご了承ください。

【iOS】



【Android】






## 使用方法


- ①本製品を26口金の電球ソケットに接続してください。自動でテスト動作を開始し、一旦停止します。
- ②スマホでアプリを開いてください。
- ③”ローカルネットワーク上のデバイスの検索”を求めるメッセージが表示された場合は【許可】を選択してください。



⑤アプリを開いたら、下部の【+】をタップしてください。

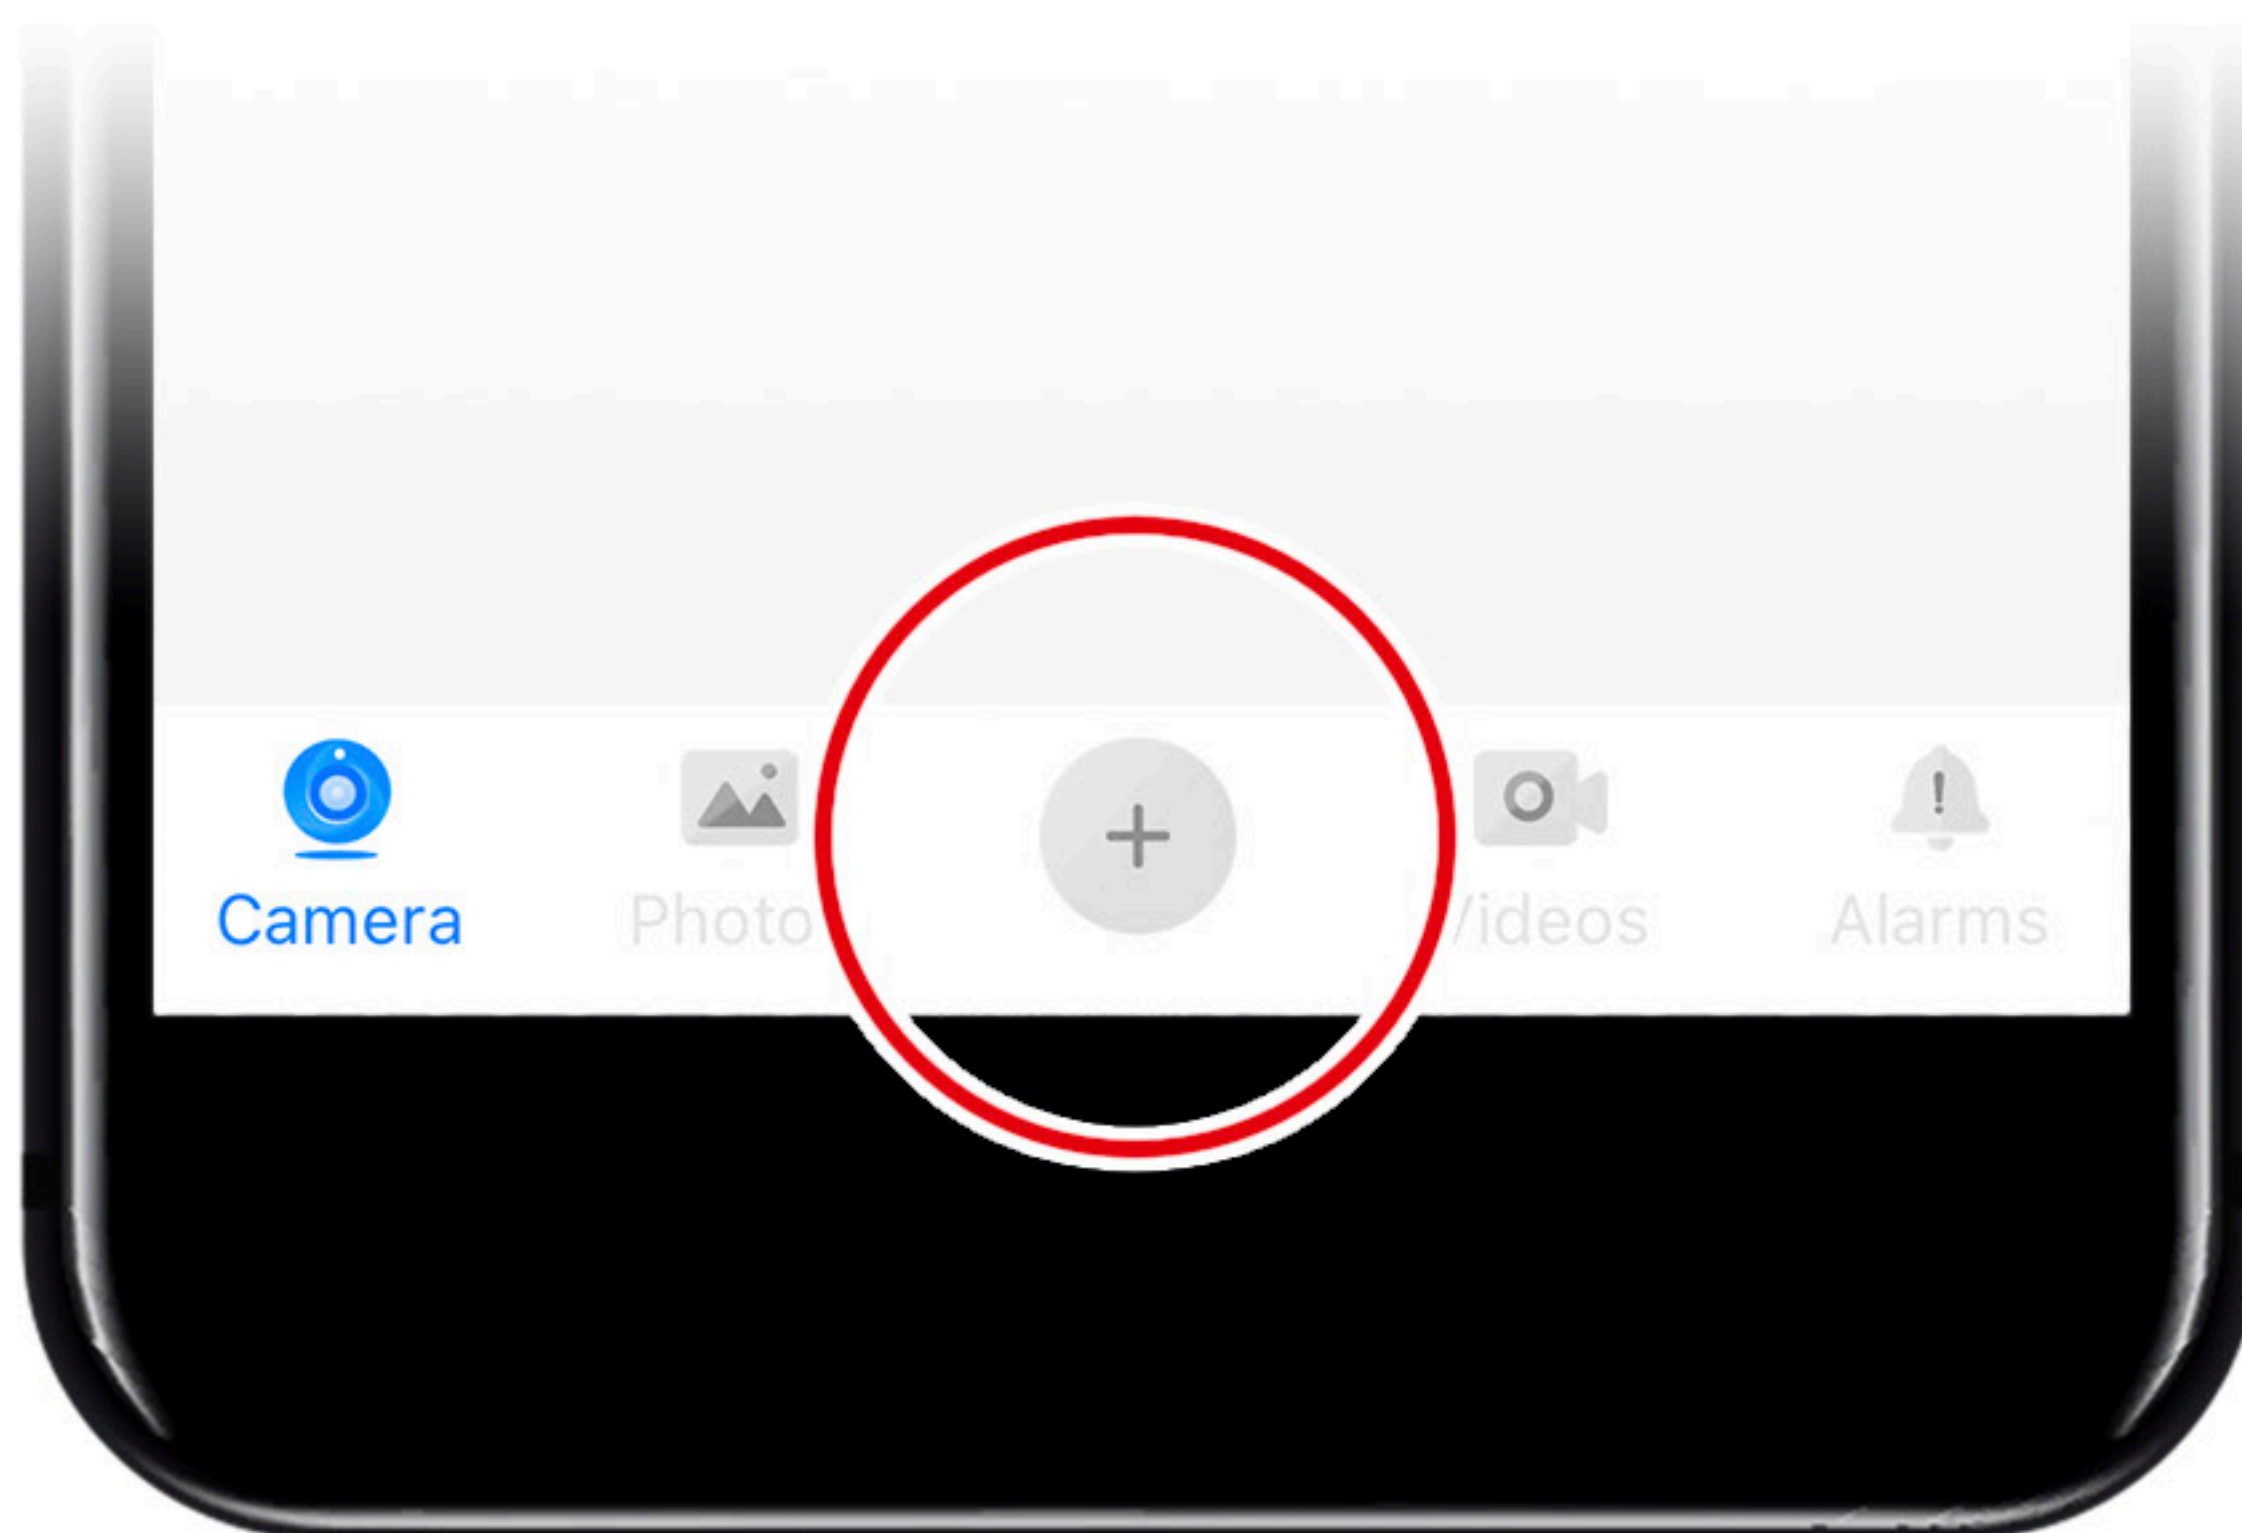


⑥2つある項目のうち上の段の【Connect~】をタップしてください。

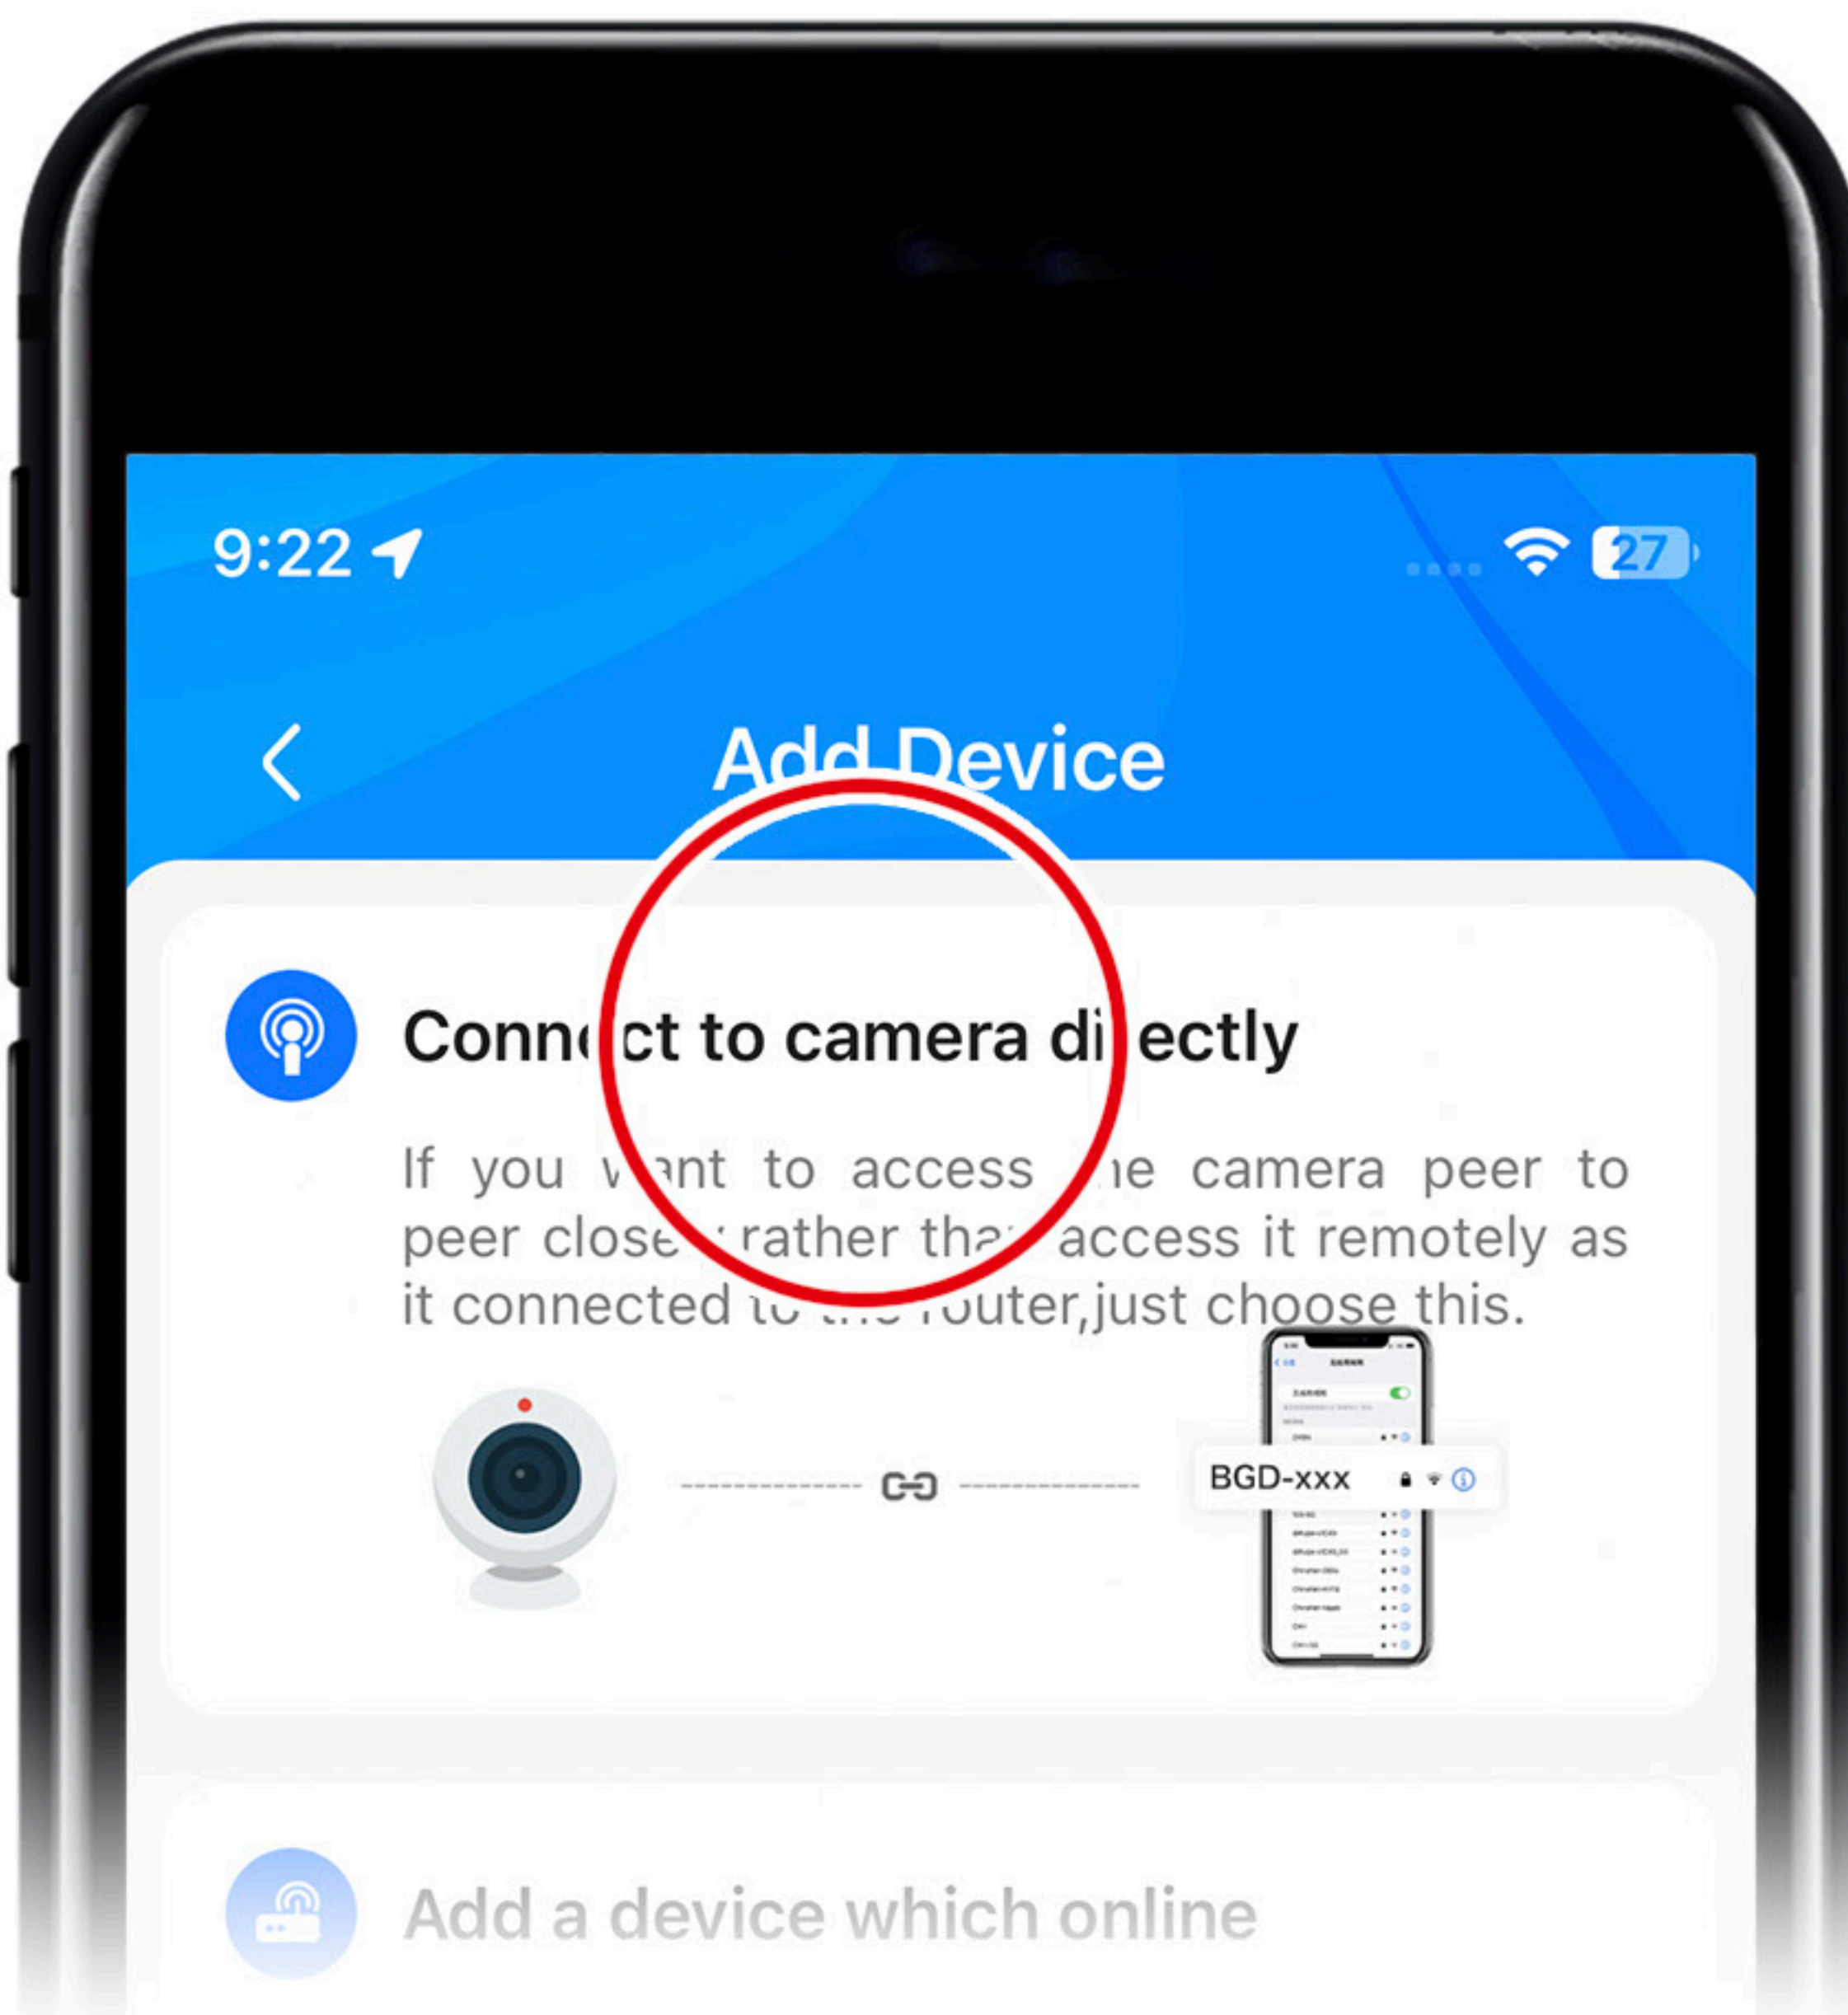




⑦【To system～】をタップし、スマホ上のWi-Fi設定画面で、本製品のデバイス名【FTZ～】と接続し、再度アプリに戻ってください。カメラ映像が画面に表示されます。


※現段階ではスマホとカメラを直接繋いでいるので、距離が離れると接続が切断されます。

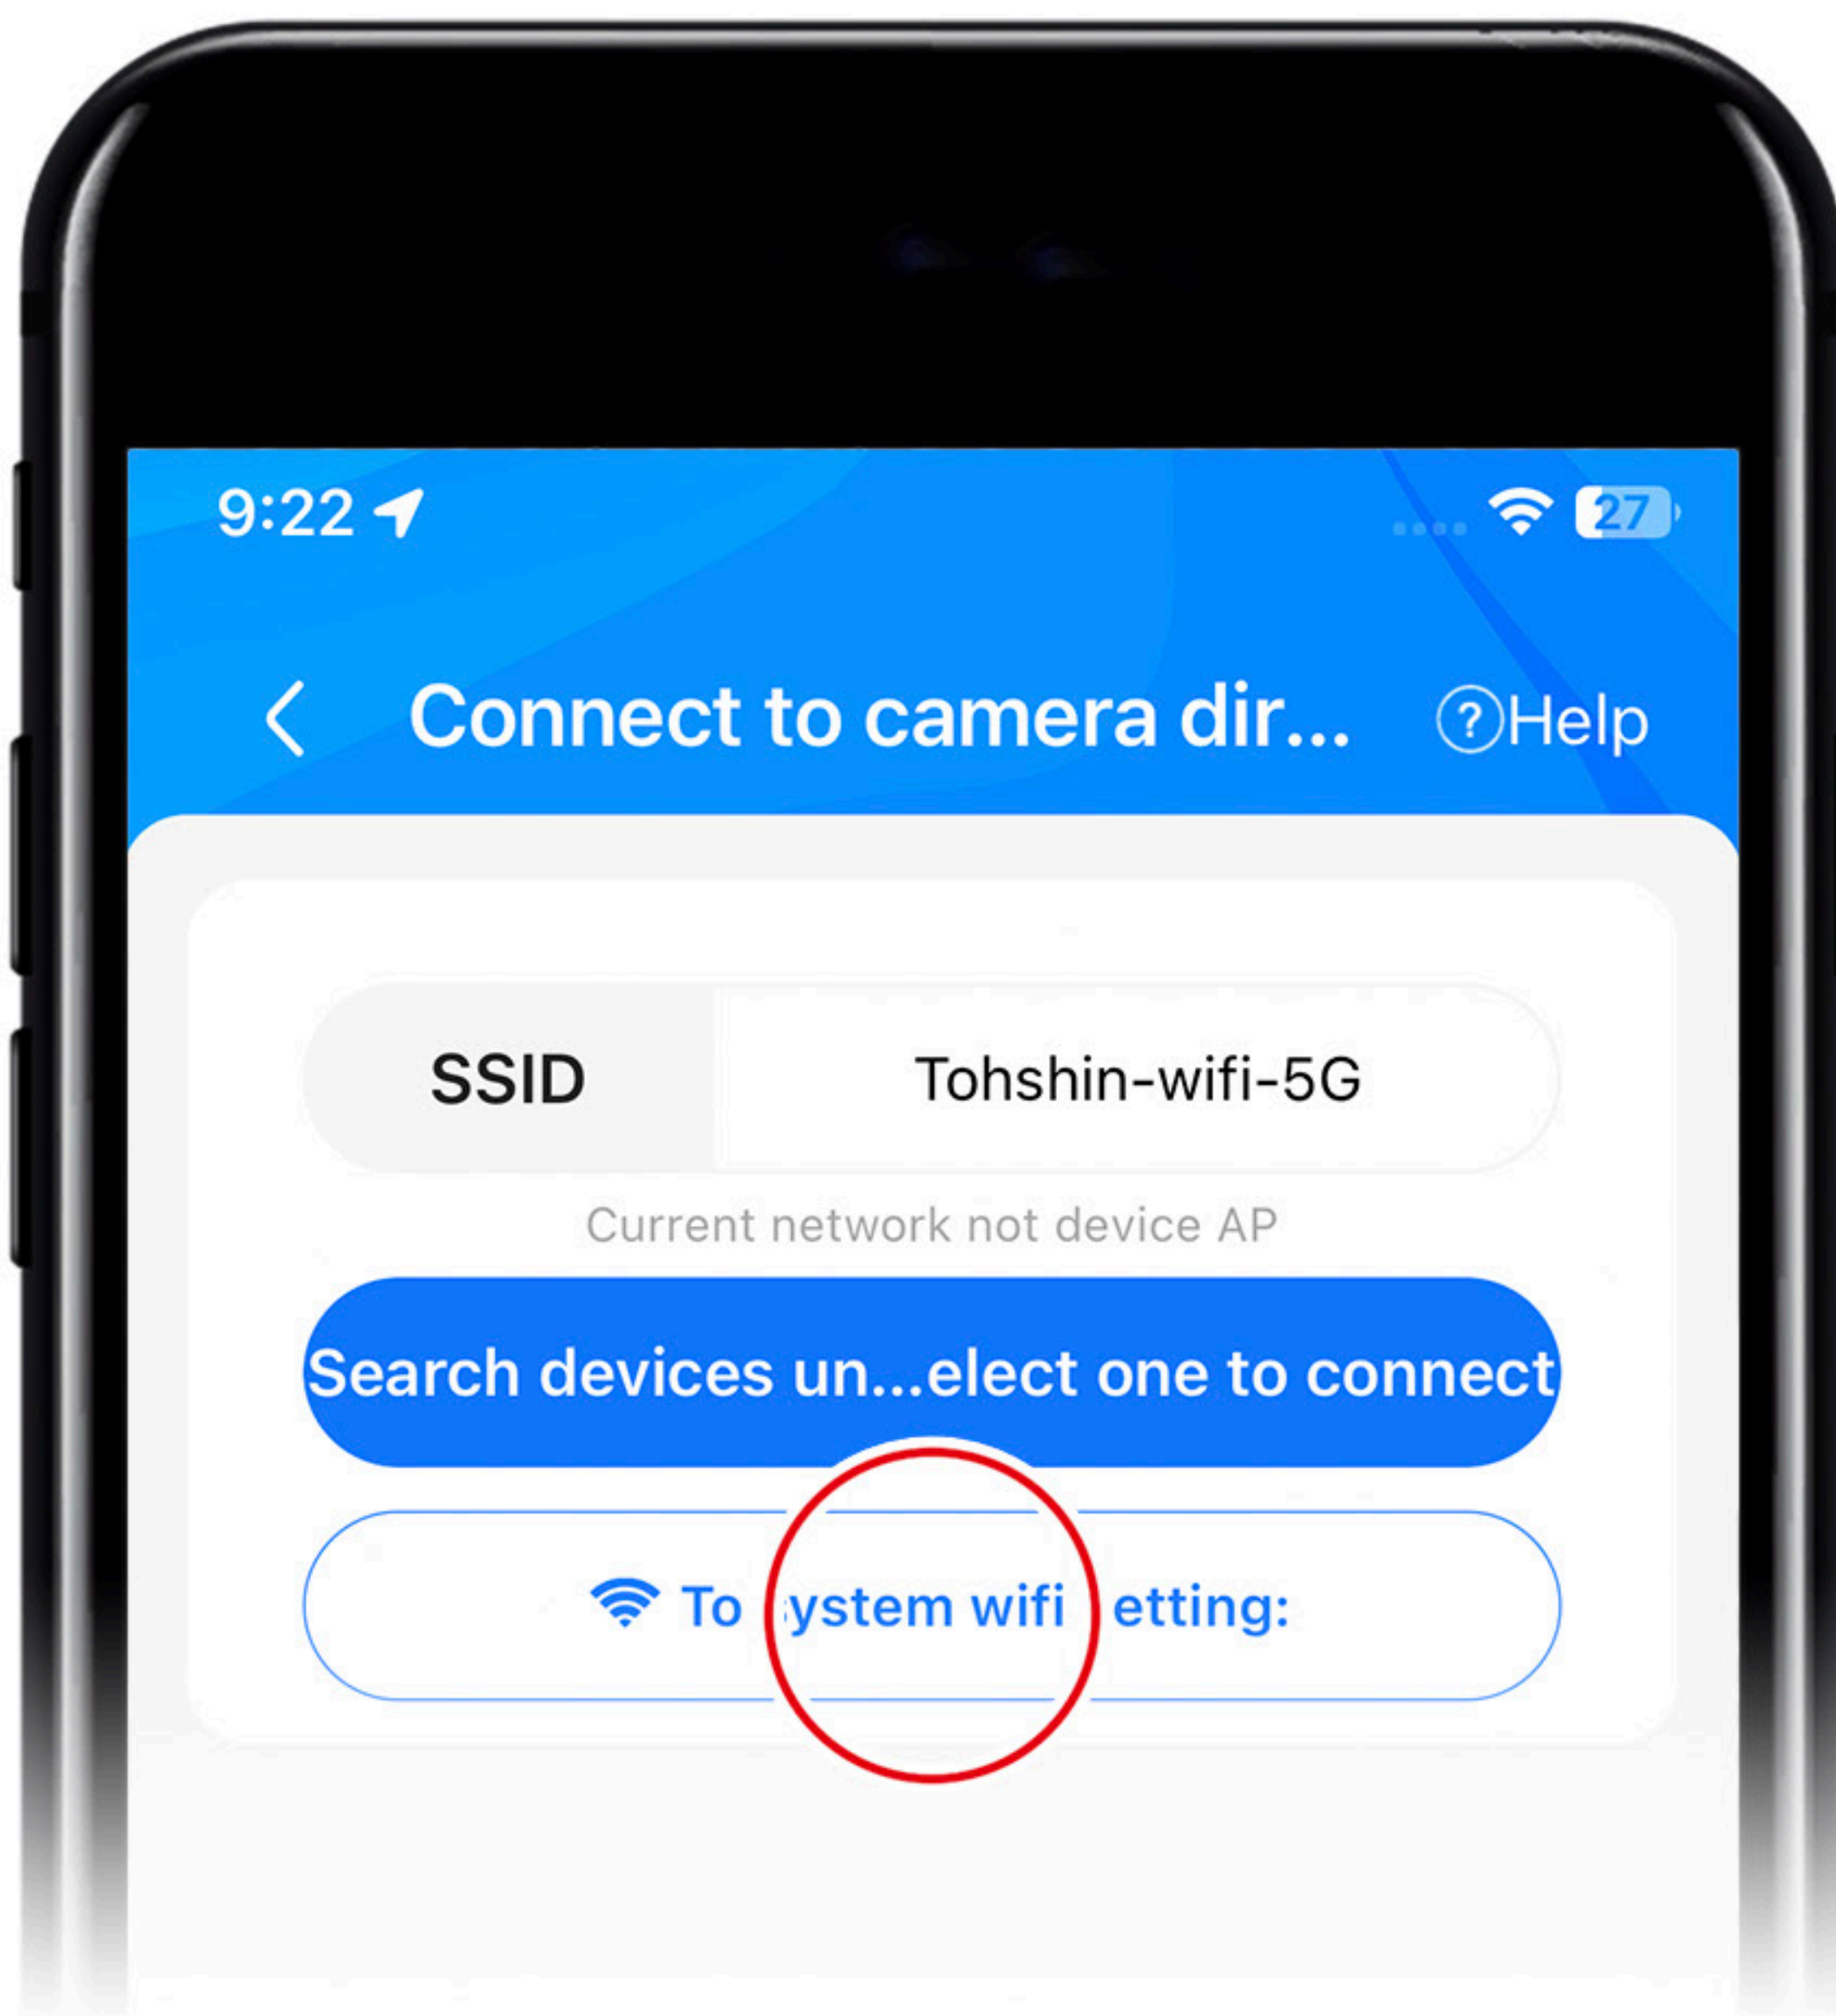

⑧ご自宅のWi-Fiとの接続のため、カメラ映像画面の左上の三角を押し、1つ前の画面に戻ってください。

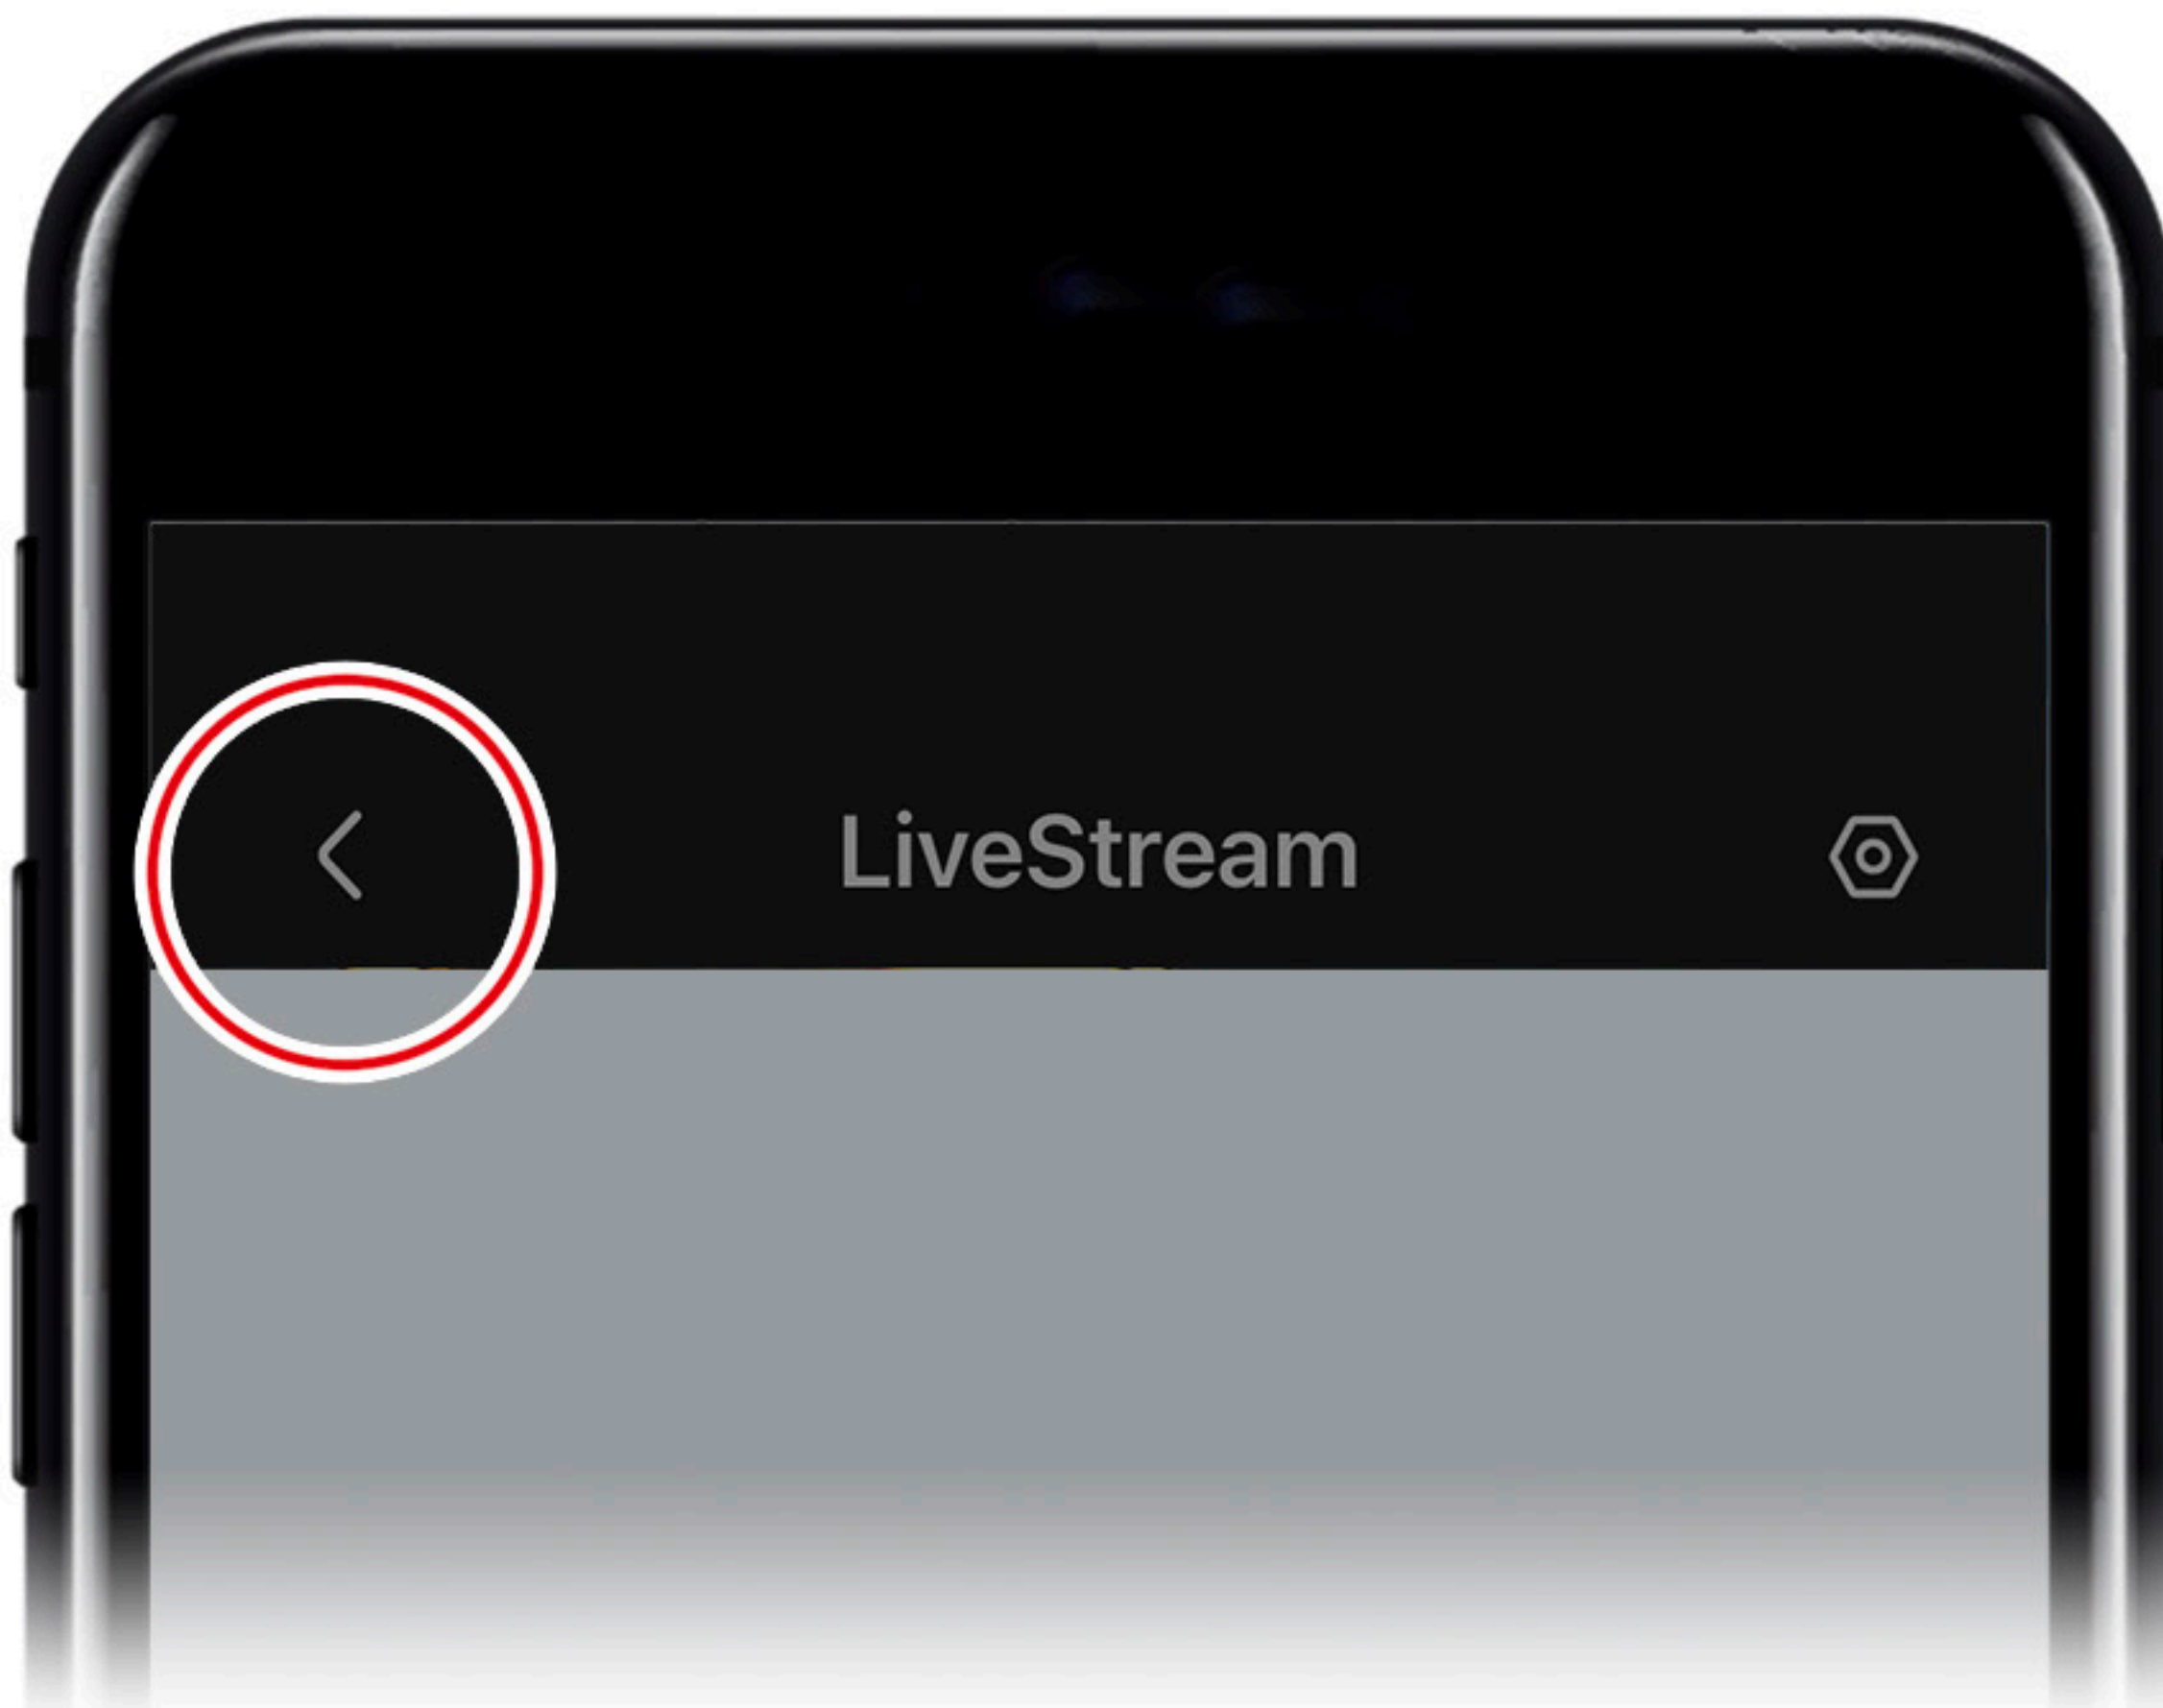

⑨登録された【Camera1】の右端の歯車をタップし、【WiFi】をタップしてください。

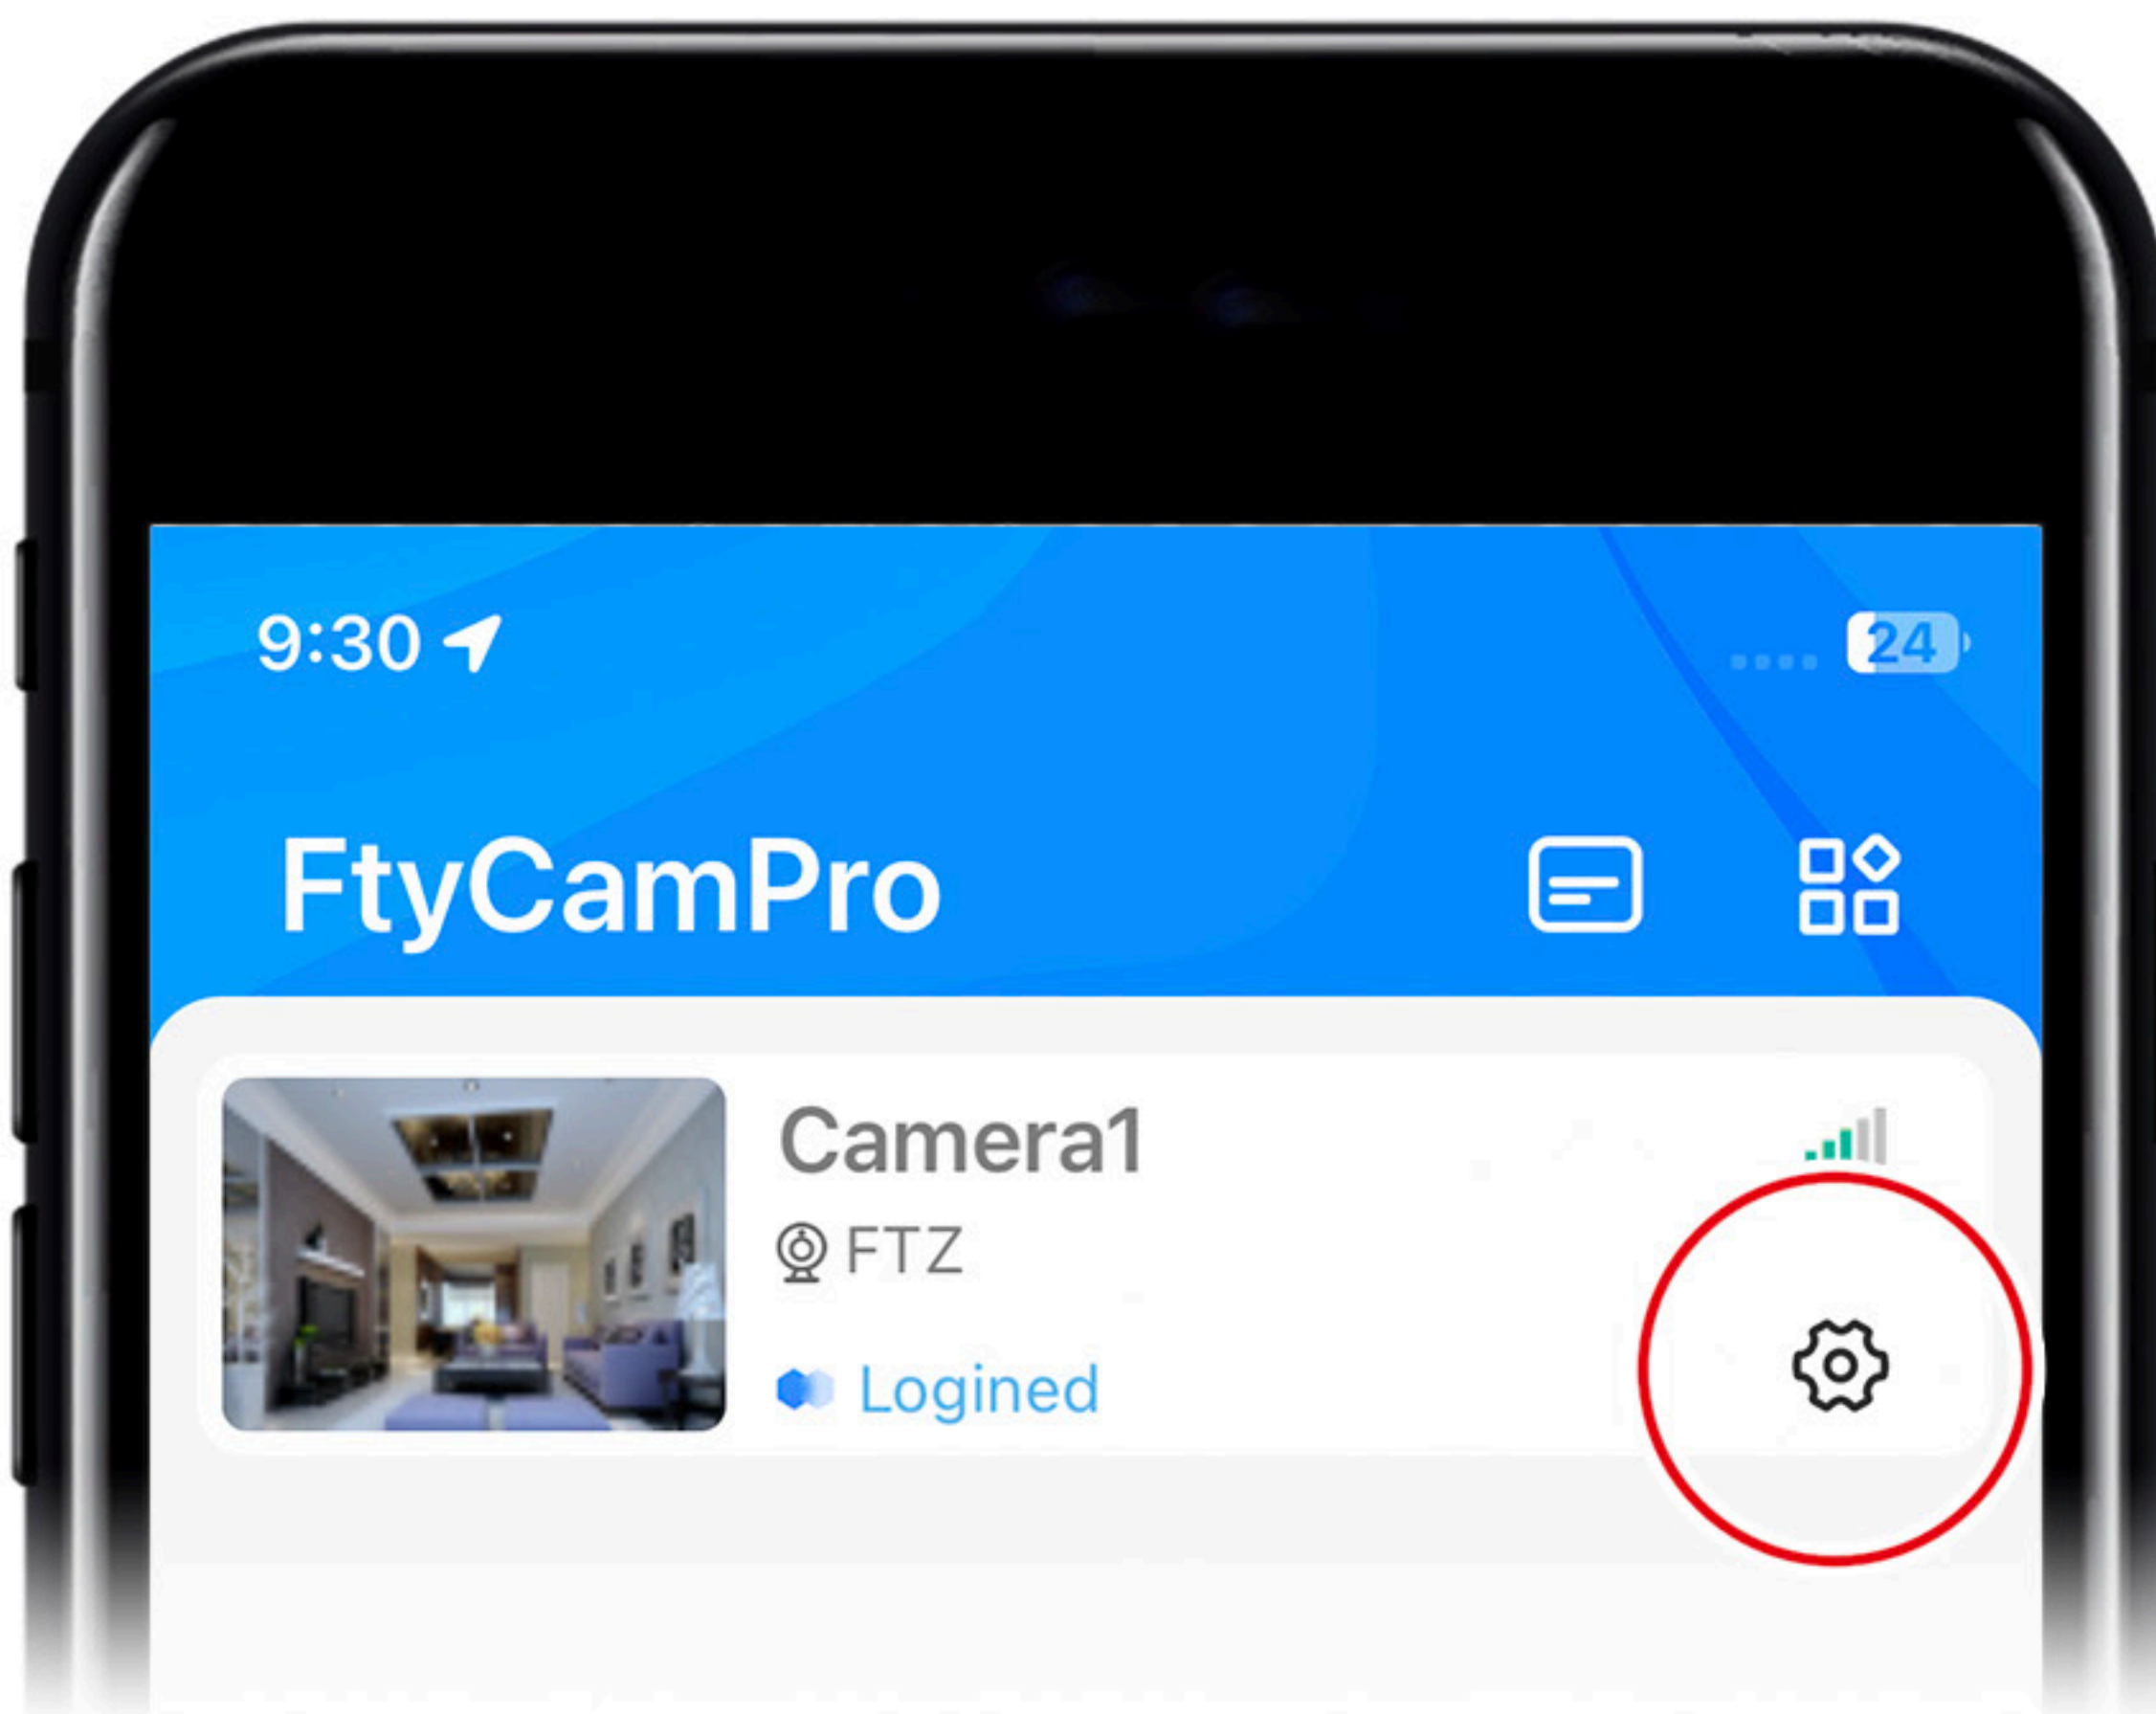



⑩表示されるWi-Fi名の中から、使用するご自宅等のWi-Fiをタップし、【PSK】の項目に使用するWi-Fiのパスワードを入力し、その下の【Confirm～】をタップしてください。

※設定が正しく完了すると、カメラとご自宅等のWi-Fiが接続され、外出先でもスマホを他のWi-Fiと接続すれば、インターネットを経由し、カメラの映像がスマホでご確認いただけます。





## 故障かな?と思ったら

### ■カメラのWi-Fiとスマホの接続ができない

↳ スマホの設定でご自宅のWi-Fi等と自動接続設定がされていると、カメラのWi-Fiとスマホを接続しても、ご自宅等のWi-Fiに自動で切り替わる場合がございます。自動接続の設定はオフにしてください。

### ■ご自宅等のWi-Fiとカメラの接続ができない

↳ ご自宅等のパスワードが正しく入力されているかご確認ください。パスワードは大文字と小文字の区別がございます。(半角英数)

### ■microSDカードを読み込まない、録画ができていない

↳ 4~32GB以外の容量のmicroSDは使用できません。

↳ microSD内に本製品と関係のないデータが入っていると使用できない場合がございます。

↳ バックアップを取り、microSDのフォーマットをおこなってください。

※microSDを本体に差し込むと、自動で繰り返し上書き録画されます。

上記の方法で改善しない場合、スマホを再起動し、本製品上面の小さな穴に、付属の金属棒を差し込み、中のリセットボタンを長押ししてください。本製品がリセットされ再起動します。

※本製品のリセットは、電球ソケットに接続したままおこなってください。

## 製品についてのお問い合わせ

本製品に関するお問い合わせは、メールにてお受けしております。不明箇所のスクリーンショットを添付いただき、下記アドレス宛にご連絡ください。担当者より順次ご返信いたします。

**toiawase@tohshin-i.co.jp**

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。