


Suma Remo 3

スマート スマホリモコン 3

はじめに

- 本製品はスマートフォンと専用アプリを使用し、Wi-Fi環境のあるご自宅家電などのリモコン操作を一括管理ができるものです。
- 機器によっては使用できない場合がございます。
- 専用アプリについて、全てのスマートフォンでの動作を保証するものではありません。また、OSやバージョンのアップデートにより使用できなくなる場合もございます。
- 本製品はUSB電源式です。電源に接続し、ご使用ください。
- スマートフォン、専用アプリ、使用したい機器に関する質問、お問い合わせについては弊社では一切お答えできません。各メーカーにお問い合わせください。

各部名称

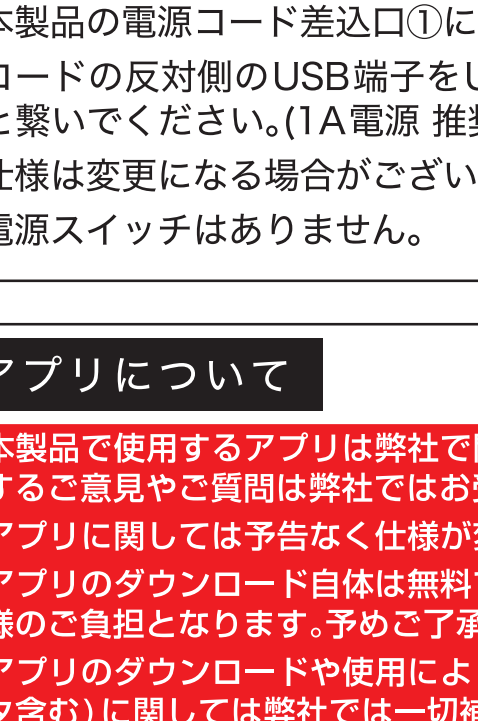

- ①電源コード差込口
- ②ファンクションボタン

※仕様は変更になる場合がございます。
※最新の説明書は下記の弊社HPからご確認ください。

電源の入れ方

- ①本製品の電源コード差込口①に付属のコードを差し込んでください。
- ②コードの反対側のUSB端子をUSB変換ACアダプタ(別売)等に差し込み、電源と繋いでください。(1A電源 推奨)

※仕様は変更になる場合がございます。
※電源スイッチはありません。

アプリについて

※本製品で使用するアプリは弊社で開発、管理しているものではありません。アプリに関するご意見やご質問は弊社ではお受けできません。予めご了承ください。
※アプリに関しては予告なく仕様変更になる場合がございます。予めご了承ください。
※アプリのダウンロード自体は無料ですが、ダウンロードや使用に伴う通信料等はお客様のご負担となります。予めご了承ください。
※アプリのダウンロードや使用により直接的、もしくは間接的に生じた損害、破損(データ含む)に関しては弊社では一切補償できません。予めご了承ください。

Wi-Fiの接続


- ①弊社のホームページからアプリストアに進み、アプリをダウンロードしてください。
- ②ご使用のスマートフォンをご自宅のWi-Fi(2.4GHz)に接続してください。
- ③アプリを起動し、【やってみよう】をタップし、続けて【体験を続ける】をタップします。



- ④【Bluetooth】や【位置情報】の許可を求められた場合、許可してください。
- ※【位置情報】はWi-Fiの使用に必要になります。
- ⑤【+】をタップし、続けて【+】をタップします。
- ⑥ご自宅のWi-Fiが検出されます。パスワードを入力してください。



- ⑦画面左側のカテゴリの一番下【その他】の中から、画面上部の【スマートリモコン】をタップしてください。

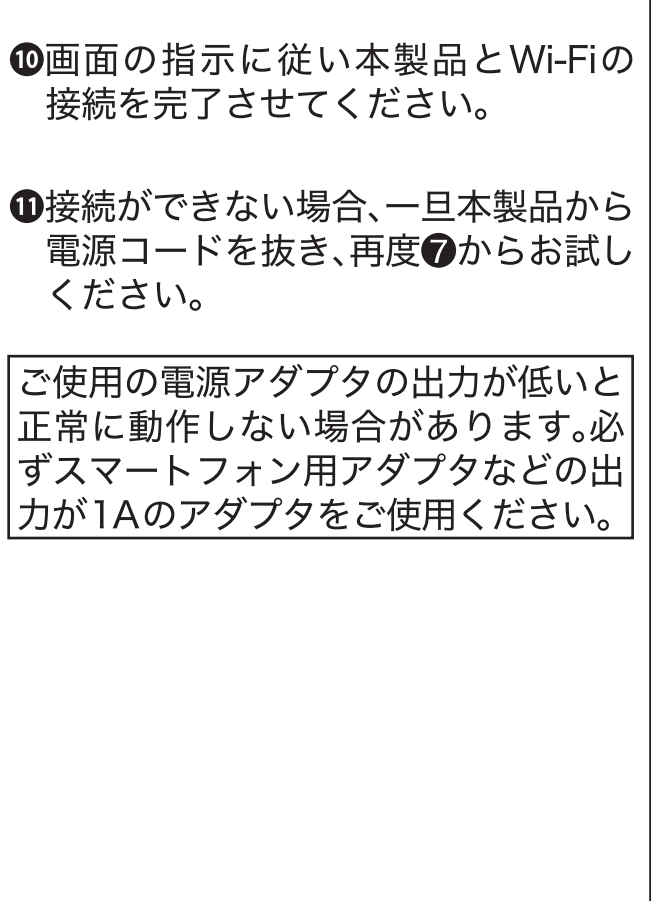

- ⑧本製品に電源コードを差し込み、背面のファンクションボタンを表面のLEDが点滅するまで長押ししてください。

- ⑨画面の指示に従い、チェックマークにチェックを入れ【次へ】をタップしてください。



- ⑩画面の指示に従い本製品とWi-Fiの接続を完了させてください。

- ⑪接続ができない場合、一旦本製品から電源コードを抜き、再度⑦からお試ください。

ご使用の電源アダプタの出力が低いと正常に動作しない場合があります。必ずスマートフォン用アダプタなどの出力が1Aのアダプタをご使用ください。

機器の設定

- ①上記のWi-Fiの設定が完了すると、画面に【追加】と表示されるのでタップしてください。
- ②設定したい機器を選択し、続けてご使用の機器のブランドを選択してください。



- ③クイックマッチモードが始まります。画面上の電源マークをタップし、機器が反応した場合は【制御できる】を、反応しない場合は【制御できません】をタップしてください。制御できた場合は画面の指示に従い設定を完了してください。
- ④反応しなかった場合、同ブランドの別のモデルの信号に画面が切り替わりますので、③の操作をおこない、反応する信号モデルをお試ください。




- ⑤上記の方法でモデルが見つからない場合、ご使用の機器がサポートされていない場合がございます。その場合は下記の【学習モード】をお試ください。

学習モード



- ①マイホームをタップし、接続している本製品をタップします。
- ②【+リモートコントロールパネルを追加する】をタップします。



- ③機器の選択画面の中から、最下部にある【カスタム学習】をタップしてください。
- ④機器の選択画面になったら、最下部の【その他の】をタップしてください。

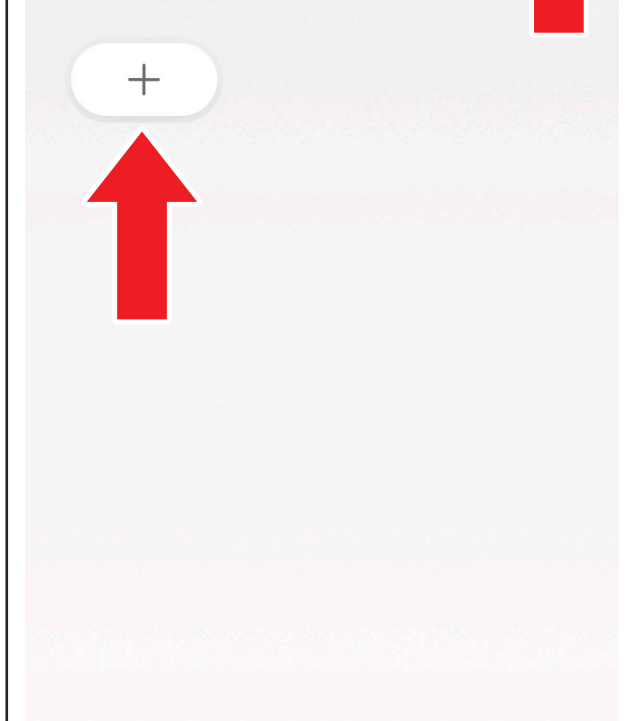


- ⑤【+】をタップし、本製品に向けて登録したいボタンを1度押します。学習が成功したら任意のボタン名を入力し、続けてボタンを学習させる場合は再度【+】を、終了する場合は画面右上の【仕上げ】を押してください。

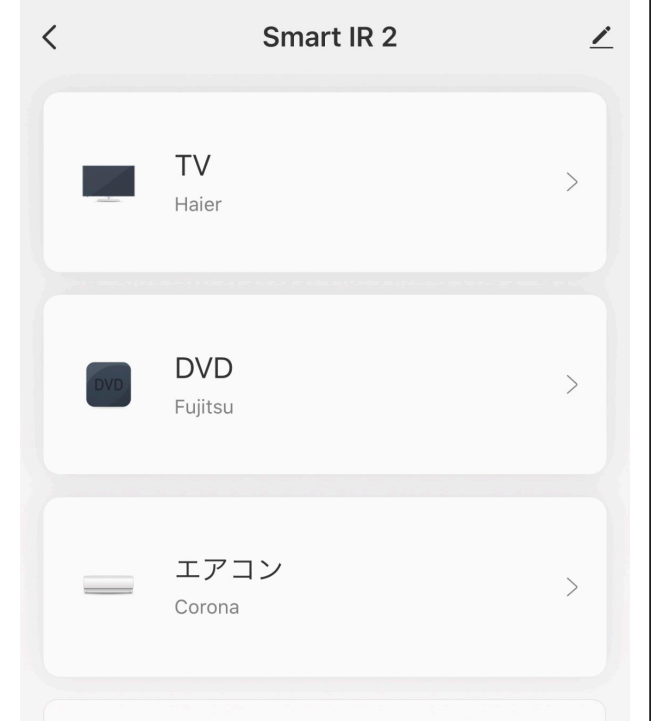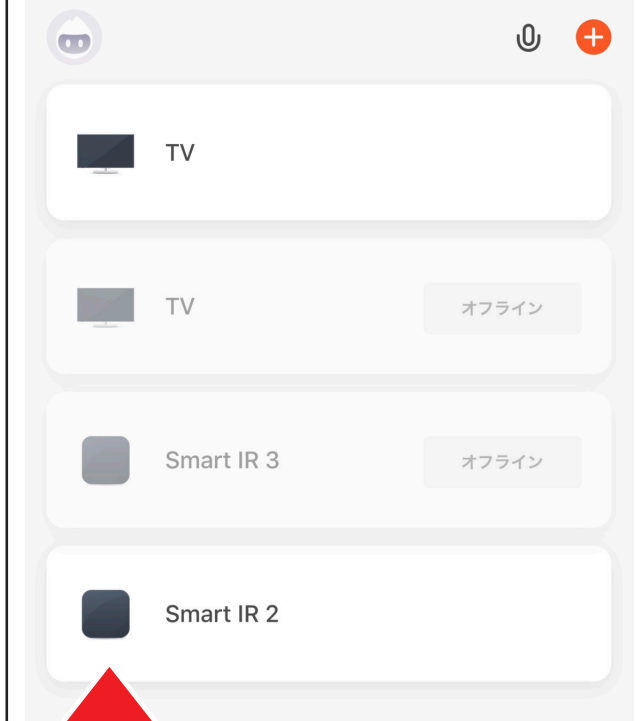

登録後の使用方法

- ①マイホームをタップし、接続している本製品をタップします。
- ②表示された中から任意の機器を選択してください。リモコン画面に切り替わります。

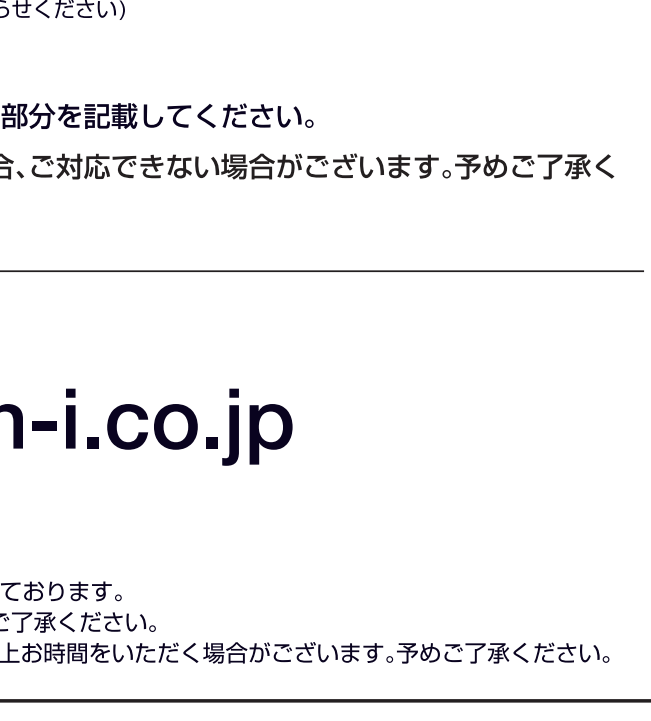

お問い合わせ先

初期不良や操作方法に関するご質問、お問い合わせは、メールにてお受けしております。
下記アドレス宛にて、

- ①パッケージに記載の商品名(NEWスマートスマホリモコン3)
- ②入手先(スムーズな対応のため、可能な限り店舗名等詳細にお知らせください)
- ③入手時期
- ④商品のカラー/タイプ
- ⑤具体的な症状、もしくは操作方法においてわからない部分を記載してください。

上記のいずれかに記載漏れや正しくない記載がある場合、ご対応できない場合がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ先】
株式会社トーシン産業
toiawase@tohshin-i.co.jp

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。
※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。
※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。