

Wi-Fi

Multi Wi-Fi Camera



※本説明書に掲載されている文章、画像等の転載を固く禁じます。

スマホとの接続方法

①電源と接続した本製品の上面のmicroSD差込み口に、microSDカードを差込んでください。(【microSD別売】4~32GB)

②スマホのWi-Fi設定画面を開きます。Wi-Fiをオンにし、接続先の一覧から本製品のWi-Fi名【GPCAMERA(以降ランダムな英数字)】を選択し接続します。

※Wi-Fi名が見当たらない場合は本製品から電源コードを一旦外し、スマホのWi-Fiをオフにしてください。再度電源コードを差込み、②からお試してください。

※集合住宅等の他のWi-Fiや他の電波が飛び交っていると、干渉し接続できない場合がございます。極力他の電波をお切りいただくか、電波を遠ざけてください。

アプリ使用方法

①本製品とスマホの接続が完了したら、アプリを開いてください。

②画面上部のスマホのアイコンをタップしてください。

※本製品のWi-Fiは電波を使用する目的のため、インターネットには接続しません。スマホの画面に”インターネットに接続していません。モバイルデータ通信を使用しますか?”という旨のメッセージが表示された場合は、”Wi-Fiの使用を続ける”という旨の選択肢を選んでください。


③しばらく黒い画面が表示され、その後カメラの映像に切り替わります。

④画面右下のフィルムのアイコンをタップし、「Record(動画)」、または「Capture(写真)」のどちらか任意の撮影方法をタップしてください。

⑤画面下部の赤いボタンをタップすると、動画の場合は撮影の開始/停止、写真の場合はタップする度に1枚撮影されます。

⑥撮影したデータを確認する場合は、画面左上のフォルダのアイコンをタップしてください。microSD内のデータがサムネイル表示されます。任意のデータをタップし、「Play」をタップするとデータが再生されます。

※Delete(削除)は、写真のみ使用可能です。動画の場合はmicroSDをPCに接続し、PC上で削除してください。

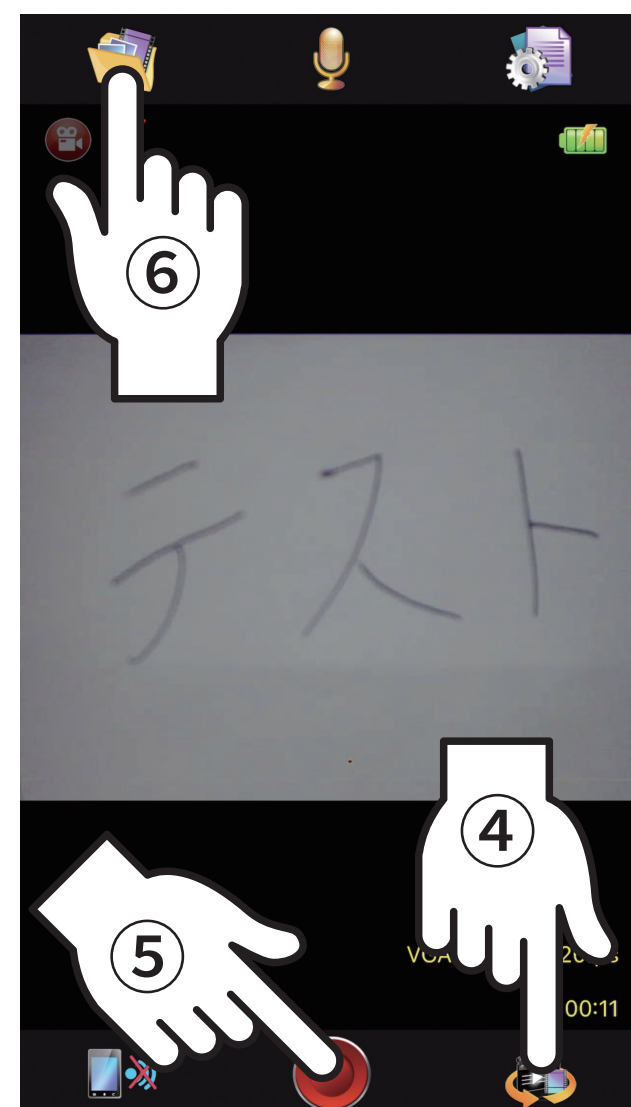

※本説明書に掲載されている文章、画像等の転載を固く禁じます。