

Web取扱い説明書



マルチ
Wi-Fiカメラ2

アプリで簡単操作

ライブ中継&録画機能

付属品（各部名称）

カメラ（本体）

電源コード
差込み口（側面）



撮影
ボタン

リセット
ボタン

microSD
差込み口

マグネット

電源コード

microUSB

USB



マウント

マグネット



強力粘着
シート



ラベルを剥がしてください

注意

マウントについている粘着シートは非常に強力です。壁や天井、木製家具、貴重品など、表面が剥がれる恐れがある場所には貼らないでください。また、ガラスなど割れやすい素材に貼ると、剥がす際に割れる恐れがございます。ご注意ください。

本製品について

- 本製品はスマートフォンのWi-Fi機能を使用し、アプリを介して接続するマルチカメラです。
- ご家庭での玄関付近やガレージの防犯カメラとしてや、ペットの見守りカメラとしてもご使用いただけます。また、microSDカード(別売)を使用することで、録画して後から見返すことも可能になります。

仕様

※仕様は変更になる場合もございます。

- 本体サイズ 約 4×4.3×2.8cm
- 本体重量 約35g
- 記録媒体 microSD (4~32GB まで)(別売)
- 動画サイズ 640×480
- 静止画サイズ 640×480
- 電源 USB / microUSB

使用方法

【電源について】

- ① 付属の電源コードをスマートフォン等のUSB変換アダプタ(別売)を使用し、電源に接続してください。
- ② 本製品の電源コード差し込み口に、microUSB端子を差し込んでください。自動で電源が入ります。

※電源は必ず1Aを使用してください。0.5Aや2Aでは動作しない場合がございます。

※付属のコード以外のコードや、延長や複数のUSBポートを有したアダプタ等をしようすると、電圧降下や過電流が生じる恐れがございます。絶対に使用しないでください。



使用方法②

【microSDカードについて】

- 本製品のmicroSD差し込み口に、microSDカード4～32GB(別売)を、向きに注意しながらカチッと鳴るまで差し込んでください。
- 取り出す際は、microSDカードを奥に軽く押し込むと排出されます。



- ※本製品に使用するmicroSDカードには、他のデータを入れないでください。
- ※弊社では全てのmicroSDカードでのテストは行っておりません。一部対応しない場合もございます。また、全てのmicroSDでの接続動作を保証するものではありません。
- ※データのバックアップはこまめに行ってください。データの破損は弊社では一切補償できません。

アプリについて

【アプリダウンロード】

- 弊社HPに掲載のリンクか、もしくは各アプリストアで「Go plus cam」を検索し、アプリをダウンロードしてください。

※ダウンロード自体は無料ですが、ダウンロードや使用に伴うパケット通信料はお客様のご負担になります。予めご了承ください。

※アプリは弊社で開発、管理しているものではありません。

※アプリに関するお問い合わせ、ご質問は弊社では一切お答えできません。

接続方法

【スマホとの接続方法】

- ①本製品を電源に接続し、電源を入れてください。
- ②スマホのWi-Fi設定画面を開きます。Wi-Fiをオンにし、接続先の一覧から本製品のWi-Fi名【GPCAMERA (以降ランダムな英数字)】を選択し接続します。

※右図はイメージです。機種やバージョンにより表示は異なります。




※Wi-Fi名が見当たらない場合は本製品から電源コードを一旦外し、スマホのWi-Fiをオフにしてください。再度電源コードを差し込み、②からお試ください。

※集合住宅等の他のWi-Fiや他の電波が飛び交っている場所では、干渉し接続できない場合がございます。極力他の電波をお切りいただくか、電波を遠ざけてください。


接続方法②

【日付の設定方法】


- ①前ページの【スマホとの接続方法】が完了したら、アプリを開き、画面左下の「V～」始まるバージョン名をタップしてください。

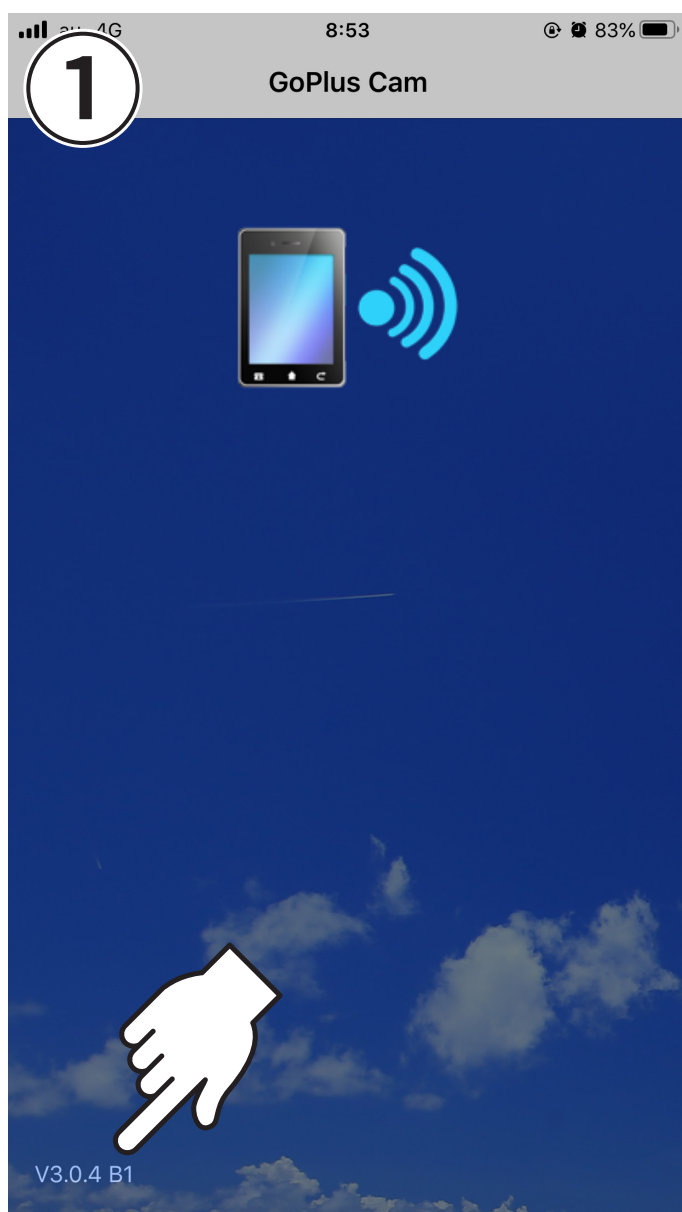

- ②「Set Wifi sport Cam Time」をタップしてください。

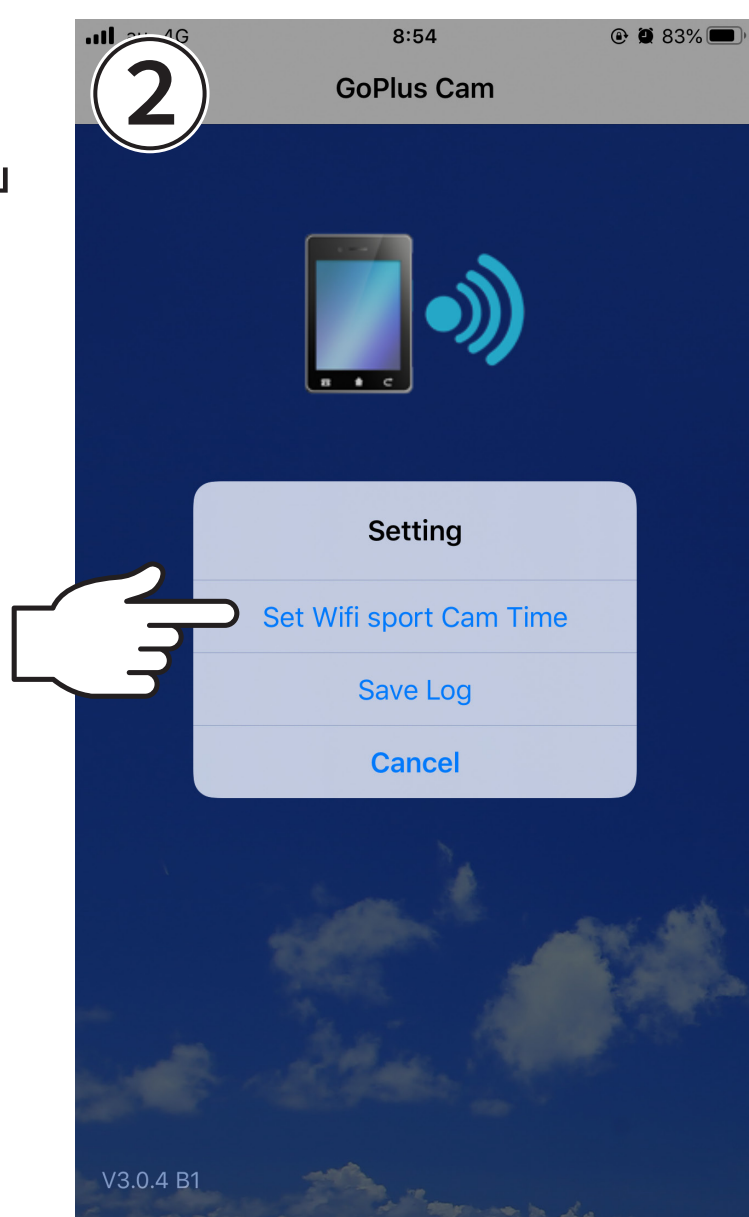

- ③「Enable」をタップしてください。スマホの日付と時刻が反映されます。

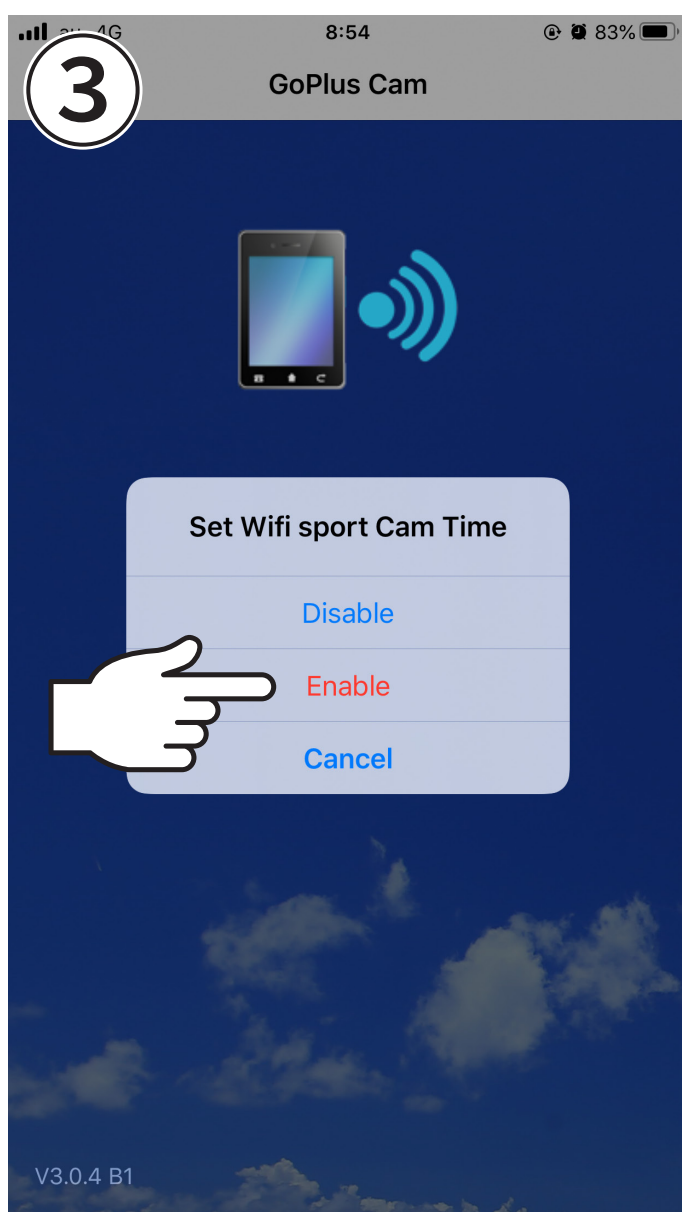

接続方法③

【アプリとの接続方法】

- ①2つ前のページの【スマホとの接続方法】が完了したら、アプリを開き、画面上部のスマホのアイコンをタップしてください。

※「Connect to device failed!」とメッセージが表示された場合はスマホとの接続ができていません。2つ前のページの【スマホとの接続方法】を確認し、接続を行ってください。



②

②【基本操作方法】

- ① 録画開始/停止
- ② ファイルを開く(再生等)
- ③ 動画/写真切り替え

※再生する場合、スマホの機種によっては音声再生されない場合がございます。音声はPCで再生してください。

※本製品で撮影した動画はAVI形式です。AVI形式に対応していない機器では再生できません。

※ファイル形式の変更方法は機器、ソフトにより異なるため、弊社ではお答えできません。



お問い合わせ

初期不良や操作方法に関するご質問、お問い合わせは、メールにてお受けしております。

下記アドレス宛てに、

- ①パッケージに記載の商品名(マルチWi-Fiカメラ2)
- ②入手先(スムーズなご対応のため、可能な限り店舗名等詳細にお知らせください)
- ③入手時期
- ④具体的な症状、もしくは操作方法においてわからない部分を記載してください。

上記のいずれかに記載漏れや正しくない記載がある場合、ご対応できない場合がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ先】 _____

株式会社トーシン産業

toiawase@tohshin-i.co.jp

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。