

# LIVE SOUND CARD

## ライブサウンドカード

### - もくじ -

1. 【はじめに】 【お問い合わせ】 . . . . . P1
2. 【各部名称】 【充電方法】 【使用方法】 . . . . . P2
3. 【接続例】 . . . . . P3~P4

### はじめに

- 本製品は充電式です。充電をしてからご使用ください。また、充電と使用を同時におこなわないでください。
- イヤホンやスピーカーなどから大きな音が出る可能性があります。必ず本製品と各機器の音量を下げた状態から徐々に上げてください。また、接続機器によってはシステム音量などが調節できない場合もございます。急に大きな音が出ないように各機器については予め確認してください。
- 付属のケーブルが使用したい機器に合わない場合は、適合するケーブル(別売)をご使用ください。(電源アダプタ別売)
- 一部対応しない機器や、OSやバージョンのアップデートで使用できなくなる場合もございます。予めご了承ください。

### お問い合わせ

- 本製品についてのお問い合わせはメールにてお受けしております。お電話での対応はできませんので、予めご了承ください。
- 下記メールアドレスか、弊社HPのお問い合わせフォームから、必要事項を記載の上、お問い合わせください。

※本製品以外の接続機器に関するご質問については、各機器のメーカーへお問い合わせください。

- ①パッケージに記載の商品名(ライブサウンドカード)
- ②入手先(スムーズなご対応のため、可能な限り店舗名等、詳細にお知らせください)
- ③入手時期
- ④商品のカラー/タイプ
- ⑤具体的な症状、もしくは操作方法においてわからない部分を記載してください。

※上記のいずれかに記載漏れや正しくない記載がある場合、ご対応できない場合がございます。予めご了承ください。

#### 【お問い合わせ先】

株式会社トーシン産業

[toiawase@tohshin-i.co.jp](mailto:toiawase@tohshin-i.co.jp)


※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。

## 各部名称

※仕様は変更になる場合もございます。

- ①ダイナミックマイクポート
- ②マイクポート
- ③ヘッドセットポート
- ④イヤホンポート
- ⑤充電ポート
- ⑥入力ポート
- ⑦出力ポート
- ⑧電源ボタン
- ⑨マイク音量ダイヤル
- ⑩マイクエコー量ダイヤル
- ⑪～⑮調整ダイヤル
- ⑯調整/効果ボタン
- ⑰効果音ボタン

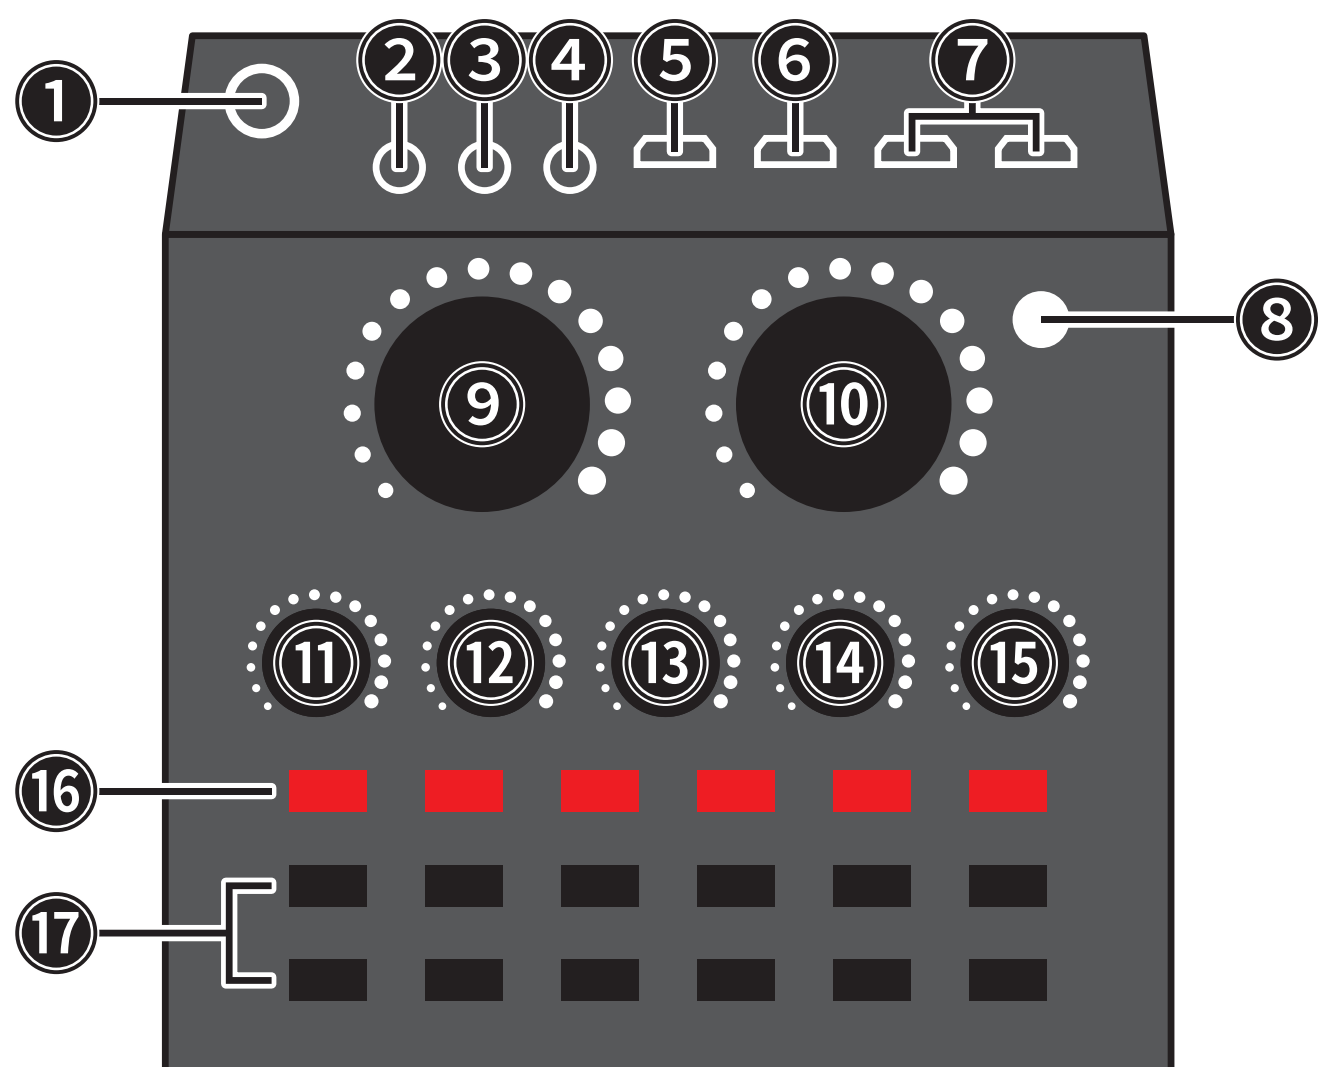

## 充電方法

- ①本製品の充電ポート⑤に、付属のUSB-microUSBコードの小さい方の端子を差し込んでください。
- ②反対側のUSB端子を、5V/1Aのスマホ用USBアダプタ(別売)等を使用し電源に接続してください。充電を開始します。

■充電時間:約2時間/稼働時間:約1時間

※端子は奥まで入りきらない仕様です。

※上記の時間は目安です。環境や使用方法により前後します。

※本製品から接続機器への電力供給はできません。接続機器自体の電源は各機器の説明書に従って別途ご用意ください。

※本製品に使用している充電電池は繰り返しの使用の他、使用していない場合でも経年劣化により使えなくなる場合もございます。予めご了承ください。

## 使用方法

### 【電源とBluetooth接続】

- ①本製品の電源ボタン⑧を長押ししてください。
- ②電源ボタン⑧が点滅します。Bluetoothで接続する場合は、本製品のデバイス名『V8』と接続してください。
- ③全て有線で接続する場合は、適合するケーブル(別売)を使用し、各機器を接続してください。

### 【⑪～⑮調整ダイヤル】

※接続機器によっては、調整ダイヤルの強弱の方向が逆になる場合がございます。



Treble

マイクの  
高音調整



Bass

マイクの  
低音調整



Record

マイクの  
音量調整  
(受信側のみ)



Music

BGMの  
音量調整



Monitor

全ての  
音量を一括  
調整

### 【⑯調整ダイヤル】

※押すと点灯し下記の効果が得られ、再度、もしくは複数回押すと消灯し、効果が無効になります。



Electro

音程の微調整



Pitch Bend

ボイス  
チェンジャー



Elimination

ボーカルカット



Shock-wave

マイク音強調



MC

マイク音軟化



Dodge

BGM自動調整

※ボーカルカットは人の声に近い他の音もカットされる場合がございます。

※声色によってはボーカルカットの効果が十分に得られない場合もございます。



## 接続例


※接続するケーブルの端子によっては奥まで入らない場合もございます。

※接続機器は付属しません。

※音声入力機器(マイクやマイク付きイヤホン等)を同時に複数台接続しないでください。


※ライブ配信の方法やアプリについては弊社では一切お答えできません。予めご了承ください。

### 例1 スマホでライブ配信する

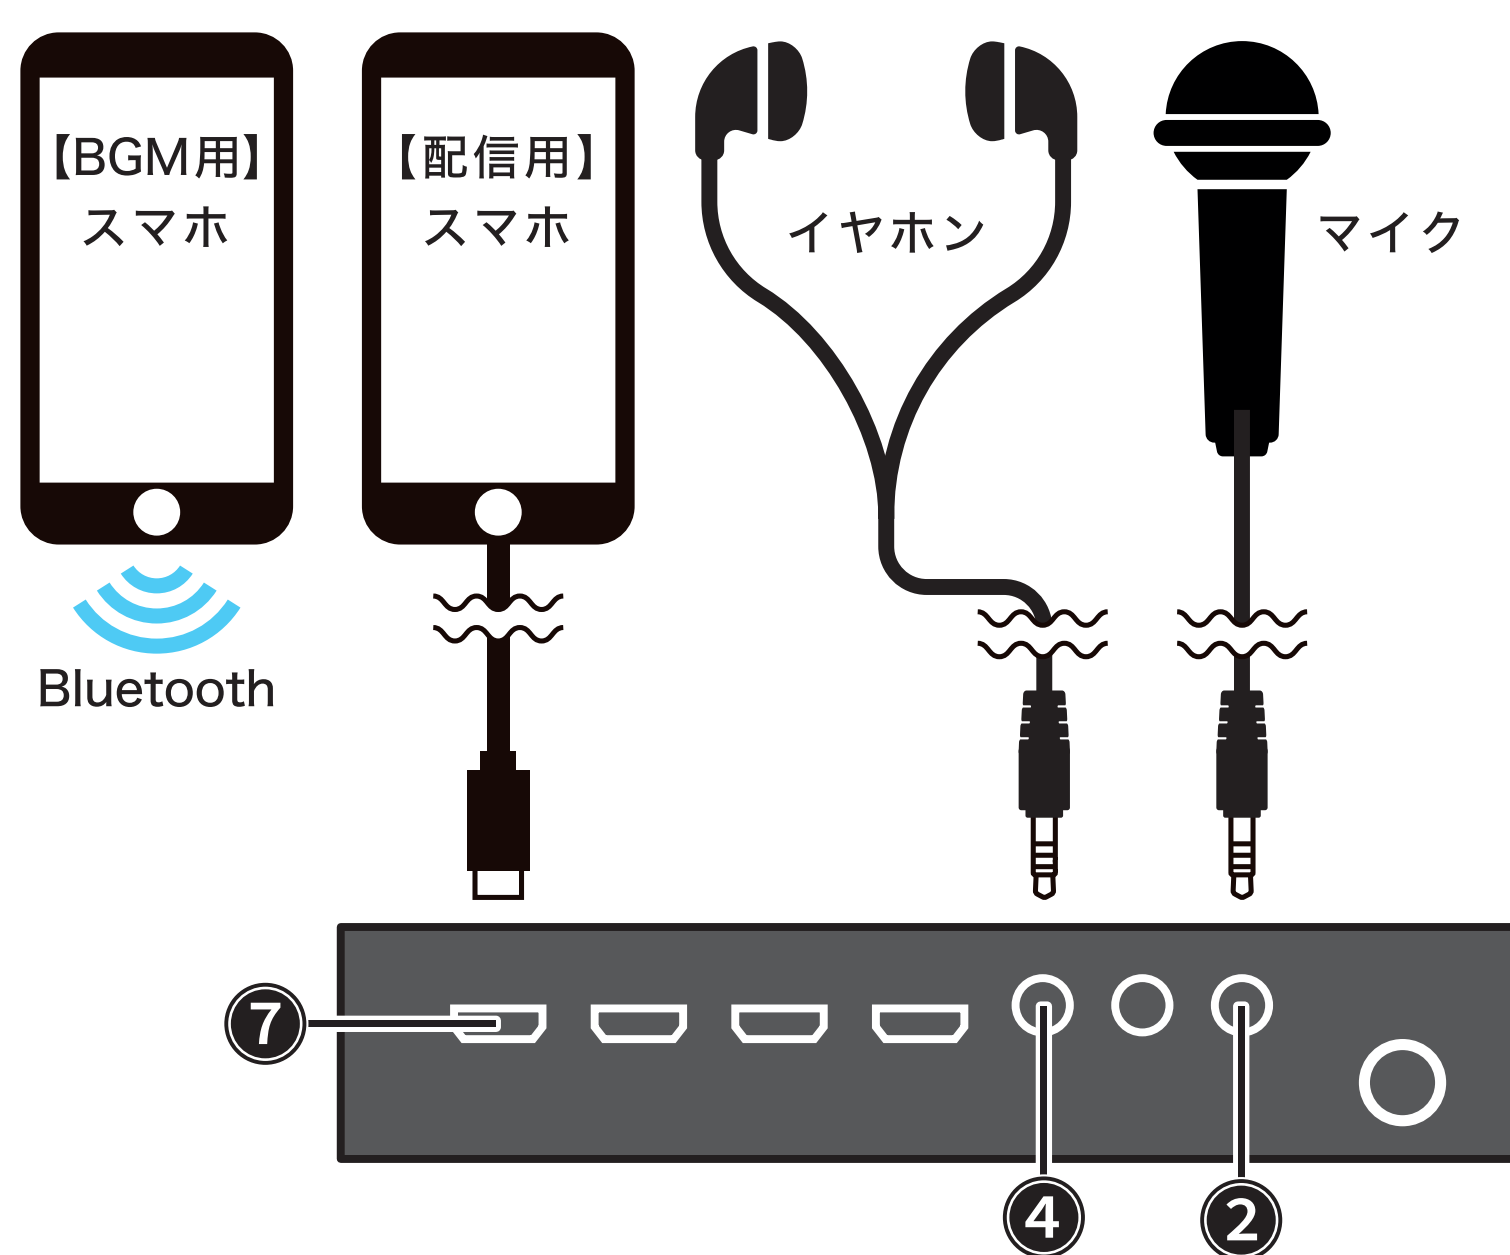


- ①本製品の電源を入れ、【BGM用スマホ】とBluetooth接続をしてください。(なくても可)
- ②付属、もしくは別売のコードを使用し、出力用ポート⑦に、【配信用スマホ】を接続してください。
- ③イヤホンポート④に有線イヤホンを接続してください。(モニター用)
- ④マイクポート②に有線マイクを接続してください。(配信用)
- ⑤②で接続した配信用スマートフォンで配信をしてください。

### 例2 スマホ2台で別のプラットフォームで同時配信する

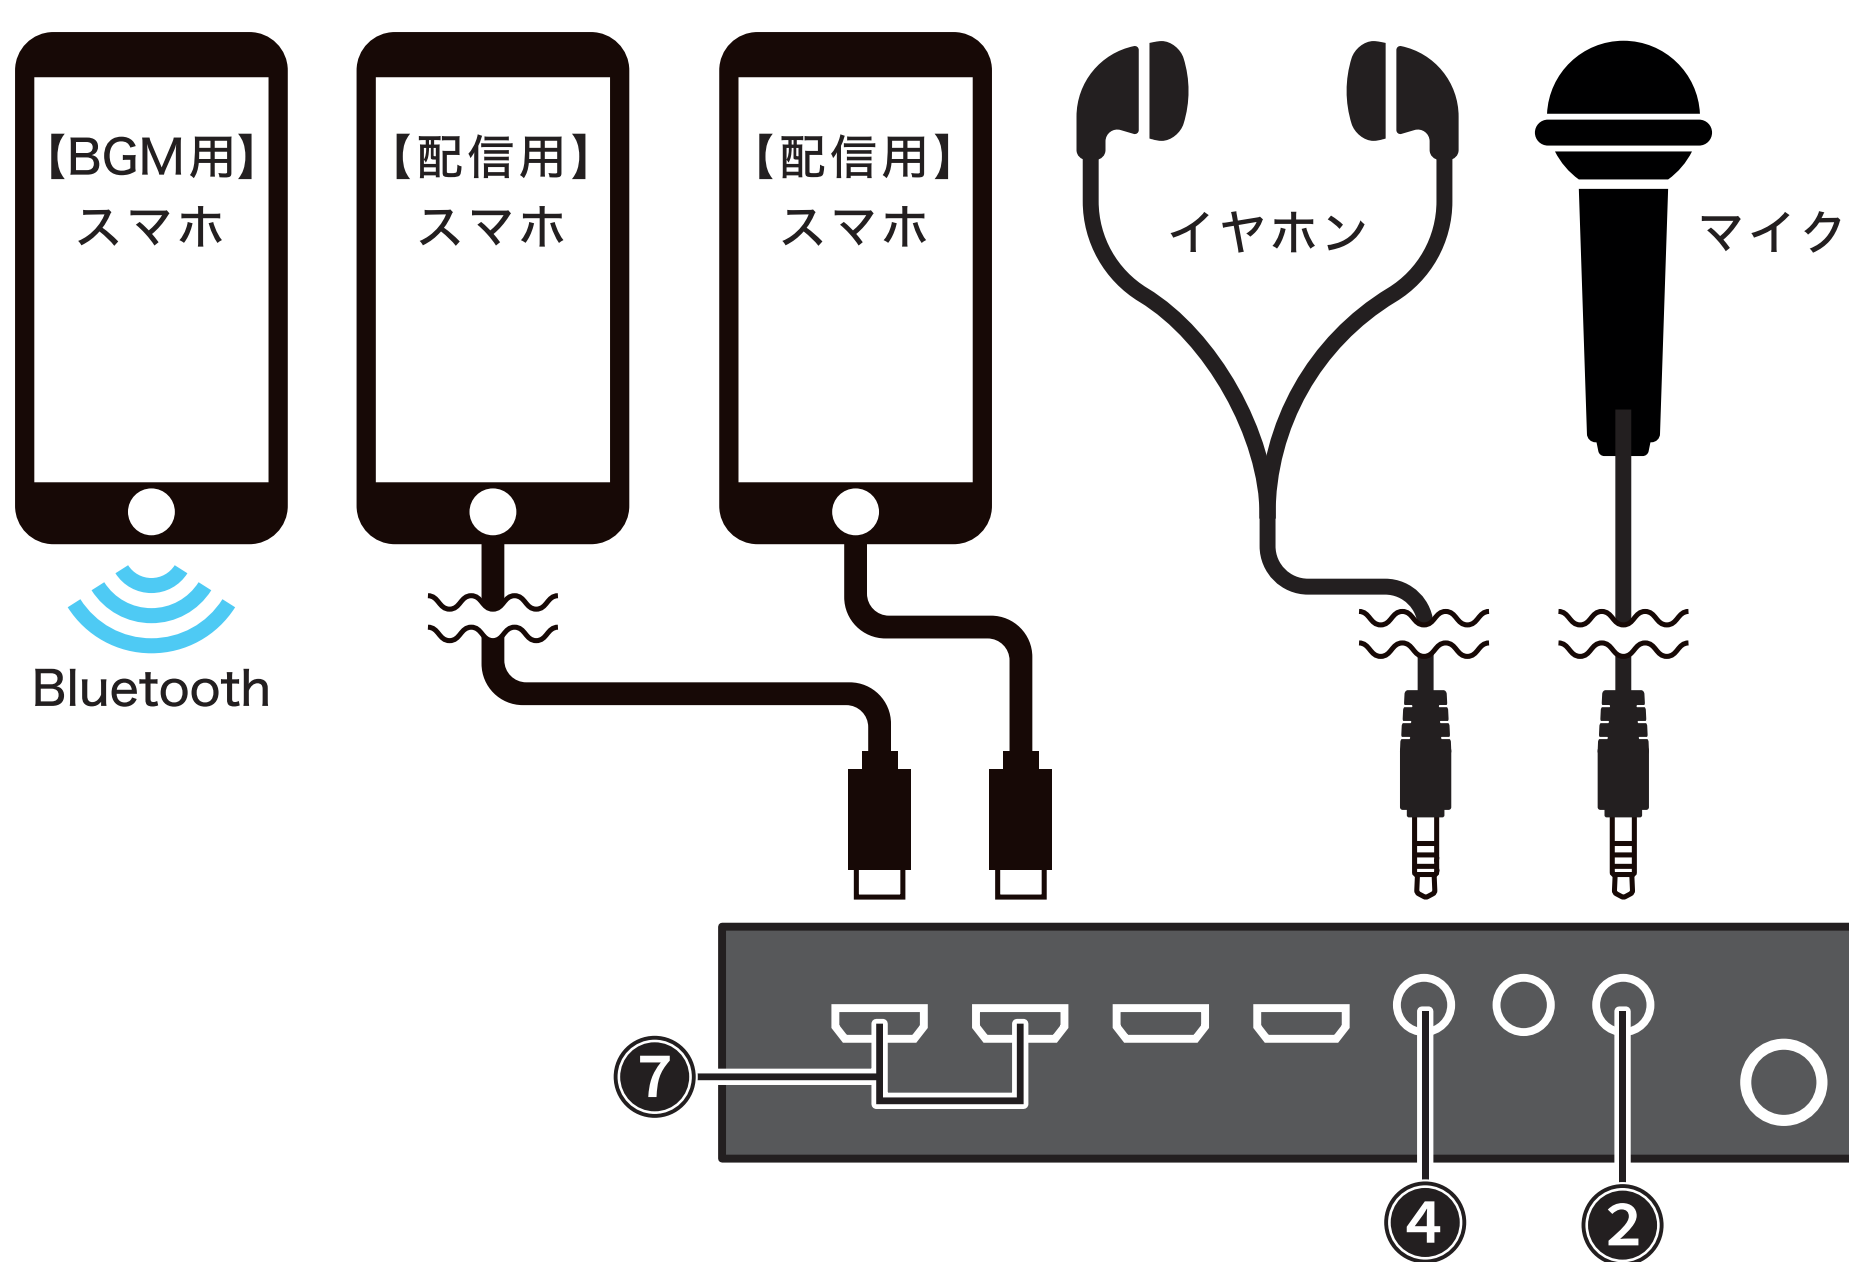


- ①本製品の電源を入れ、【BGM用スマホ】とBluetooth接続をしてください。(なくても可)
- ②付属、もしくは別売のコードを使用し、出力用ポート⑦に、【配信用スマホ】を2台接続してください。
- ③イヤホンポート④に有線イヤホンを接続してください。(モニター用)
- ④マイクポート②に有線マイクを接続してください。(配信用)
- ⑤②で接続した配信用スマートフォンで配信をしてください。

### 例3 PCでライブ配信する

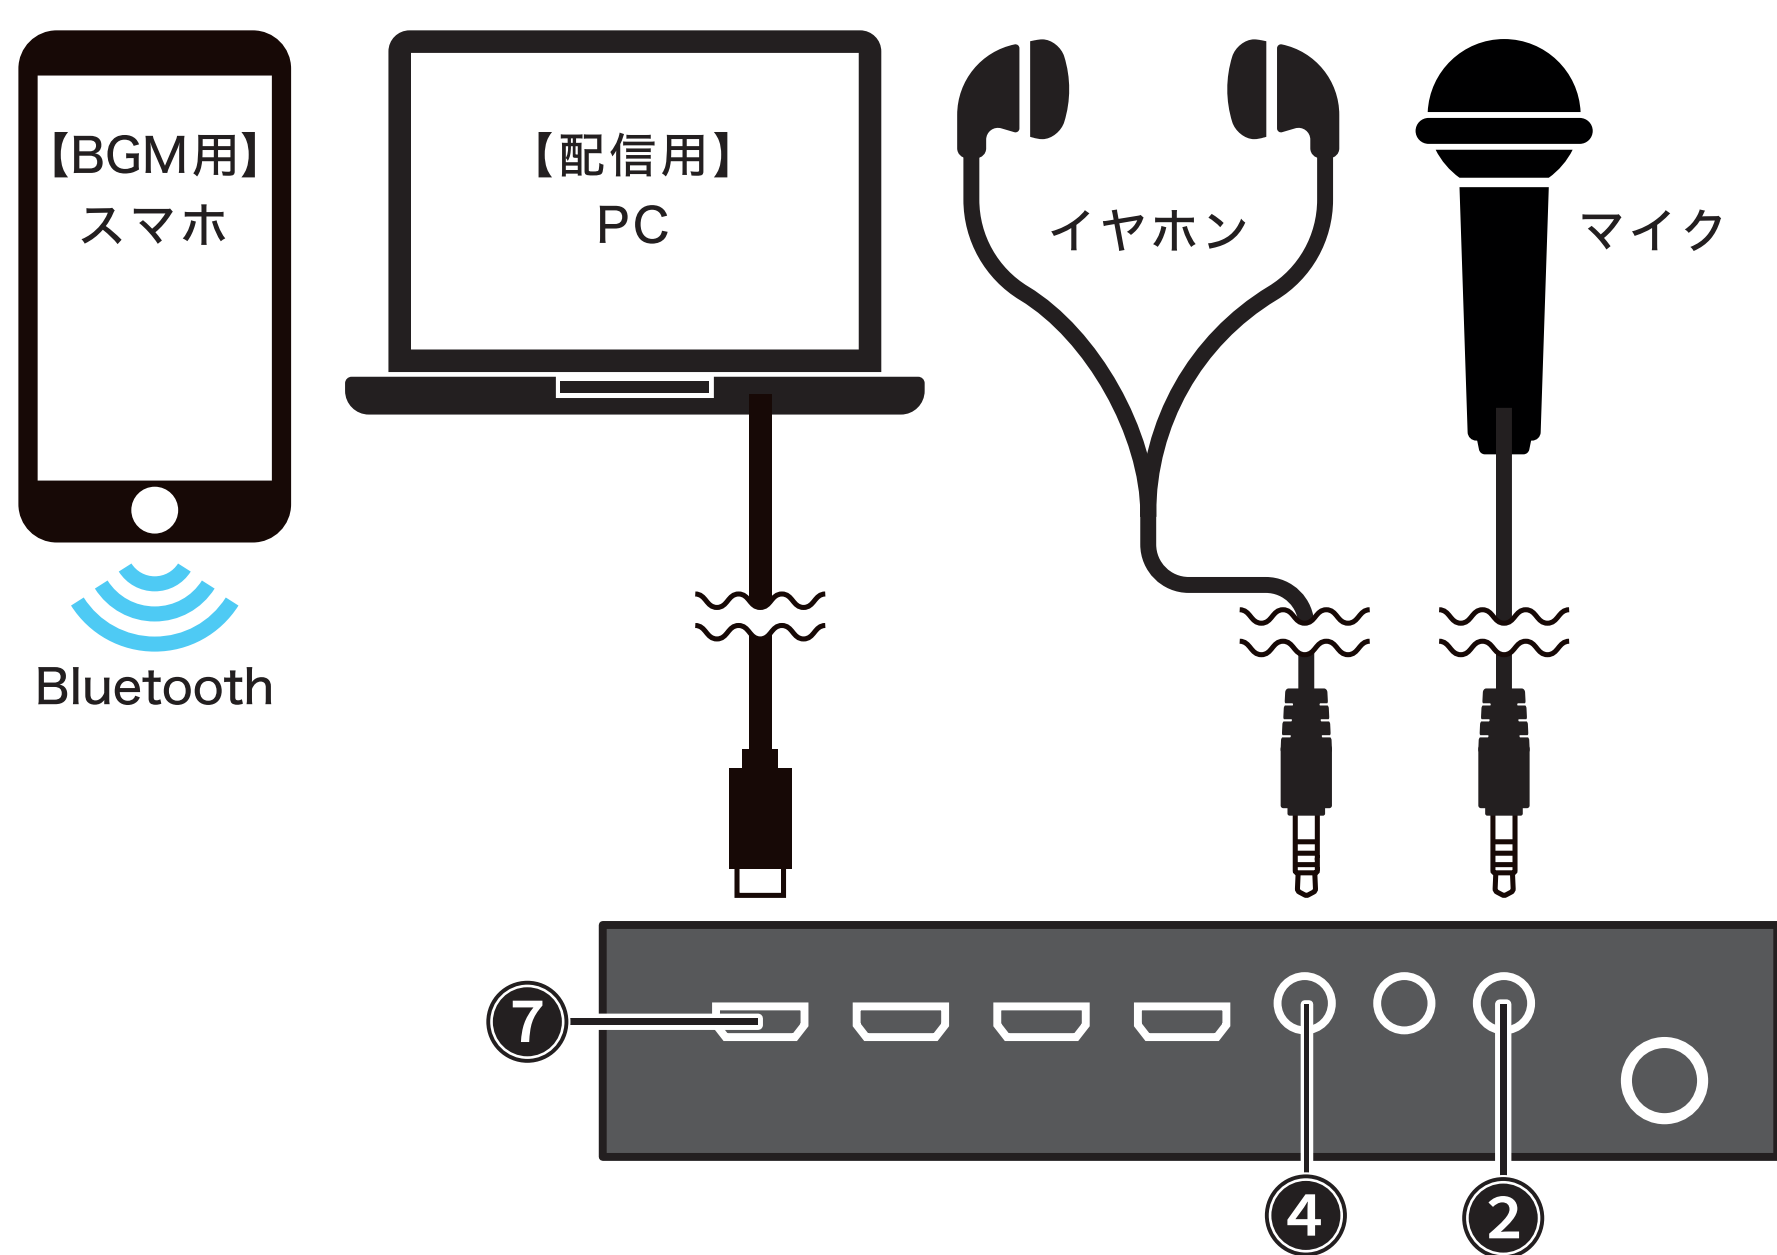

- ①本製品の電源を入れ、【BGM用スマホ】とBluetooth接続をしてください。(なくても可)
- ②付属、もしくは別売のコードを使用し、出力用ポート⑦に、【配信用PC】を接続してください。
- ③イヤホンポート④に有線イヤホンを接続してください。(モニター用)
- ④マイクポート②に有線マイクを接続してください。(配信用)
- ⑤②で接続した配信用PCで配信をしてください。

### 例4 おうちカラオケをする

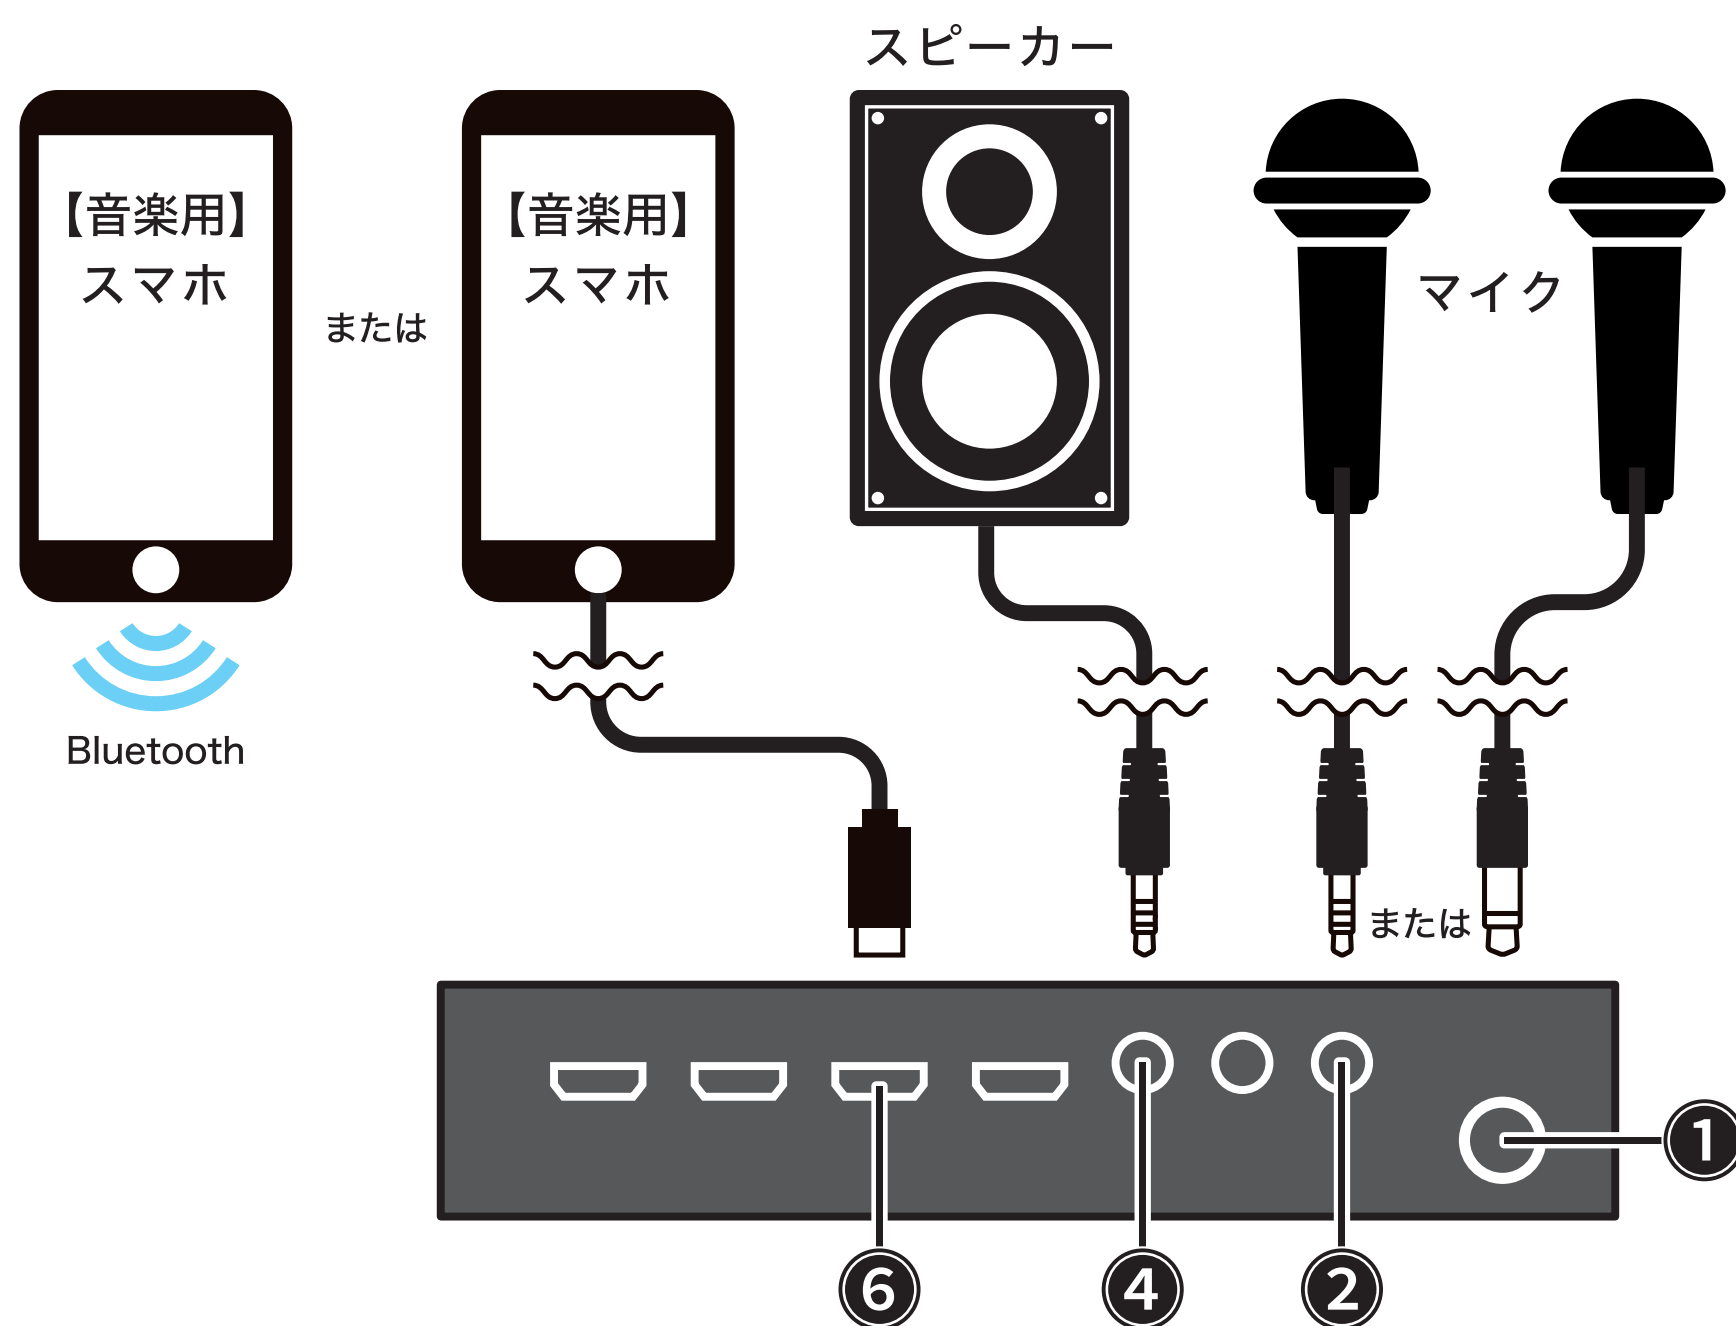

- ①本製品の電源を入れ、【音楽用スマホ】とBluetooth接続するか、入力ポート⑥にコードで接続してください。
- ②イヤホンポート④に、音を出力するためのスピーカーを接続してください。
- ③ダイナミックマイクポート①、もしくはマイクポート②にマイクを接続してください。
- ④①で接続した【音楽用スマホ】で音楽を流してください。

## 故障かな？と思ったら

#### ■効果音や音声動画や配信に反映されない。

- └本製品の充電がしっかりとされていて、電源が入っているかご確認ください。
- └使用しているスマホが外部マイクに対応しているかご確認ください。対応しているスマホの場合、外部マイクの設定をおこなってください。(各スマホの説明書をご確認ください)
- └端子の差込口が正しいかご確認ください。

#### ■音にノイズが入る、音が小さい

- └本製品の充電がしっかりとされているかご確認ください。
- └各端子が汚れていないか、しっかりと差し込まれているかご確認ください。