

リモート Wi-Fiカメラ

外出先からカメラとスマホで通話可能!

自宅の
様子を

もうすぐ
帰るよー!



ワンッ!!



スマホ
で
みまもり

もうすぐ
帰るよー!



ワンッ!!



はじめに

- 本製品は充電式ではありません。常に電源との接続が必要です。
- 本製品の接続にはWi-Fiを使用します。電波状況によっては正しい手順でも接続できない時や、接続が途切れる場合がございます。
- 本製品を使用するには別途Wi-Fi環境、スマートフォン、無料アプリが必要です。
- 無料アプリのダウンロード自体は無料ですが、ダウンロードや使用に伴い発生する通信料についてはお客様のご負担となります。あらかじめご了承ください。
- 無料アプリは弊社で開発、管理しているものではありません。アプリに関するお問い合わせやご質問につきましては弊社ではお答えできません。あらかじめご了承ください。
- 本製品は全ての機器、microSDカードとの接続動作を保証するものではありません。一部対応しない場合もございます。
- 他人の迷惑になる使用や、違法な行為には絶対に使用しないでください。
- 本製品を使用したことにより生じた損害、破損(データ含む)に関して、弊社では一切補償できません。あらかじめご了承ください。

※接続ができないというお問い合わせについて、電波状況によるケースが非常に多くあります。この場合、接続操作を何度かお試しいただくことで、電波状況の良いタイミングで接続できる場合がございます。この際、本製品のリセット、スマートフォンおよびアプリの再起動をおこなわないと接続に失敗した状況がリセットされず、状況が改善しない場合がございます。接続操作を繰り返す際は、必ずアプリのリセット、スマートフォンおよびアプリの再起動をおこなってください。

本製品のリセット方法

- 本製品背面のリセットボタンを5秒長押ししてください。本製品がリセットされます。

※ フリーズした際や接続がうまくいかないときは本製品をリセットし、スマートフォンおよびアプリの再起動をしてから、再度接続してください。



本製品の電源との接続方法

- ① 本製品底面の電源コード差込口に、付属の電源コードの小さい方の端子を接続してください。
- ② 電源コードの反対側の端子をスマートフォン用の電源アダプタ(別売)などに差し込み、電源と接続してください。

※ 電源アダプタは1A、もしくは2Aの物をご使用ください。1A未満の場合、電源供給が足りず、正常に動作しない場合がございます。

①



②



microSD の差し込み方

- ① 本製品のカードスロットに、4～32GBのmicroSD(別売)をカチッと鳴るまで差し込んでください。
- ② 取り出す際は、少し奥に押し込むとバネで押し出されます。

※ご使用前に必ずデータのバックアップをお取りください。

※録画や撮影をせずにリアルタイムカメラとして使用する場合は、カードは使用しません。

※カード内に関係のないデータが入っていると正常に動作しない場合がございます。



アプリのダウンロード / 使用方法

- ① 弊社HP上のリンク、もしくはアプリストアで検索し、無料アプリ【**HDWiFiCam Pro**】をダウンロードしてください。




- ② アプリのダウンロードが完了したら、本製品を電源に接続し、スマートフォンのWi-Fi設定から本製品のWi-Fi名【DGO-●●●●(ランダムな英数字)】と接続してください。

※Wi-Fi名はロットにより最初のローマ字が異なる場合がございます。



- ③ 本製品のWi-Fiとの接続が完了したら、アプリを起動し、【カメラ追加】をタップします。

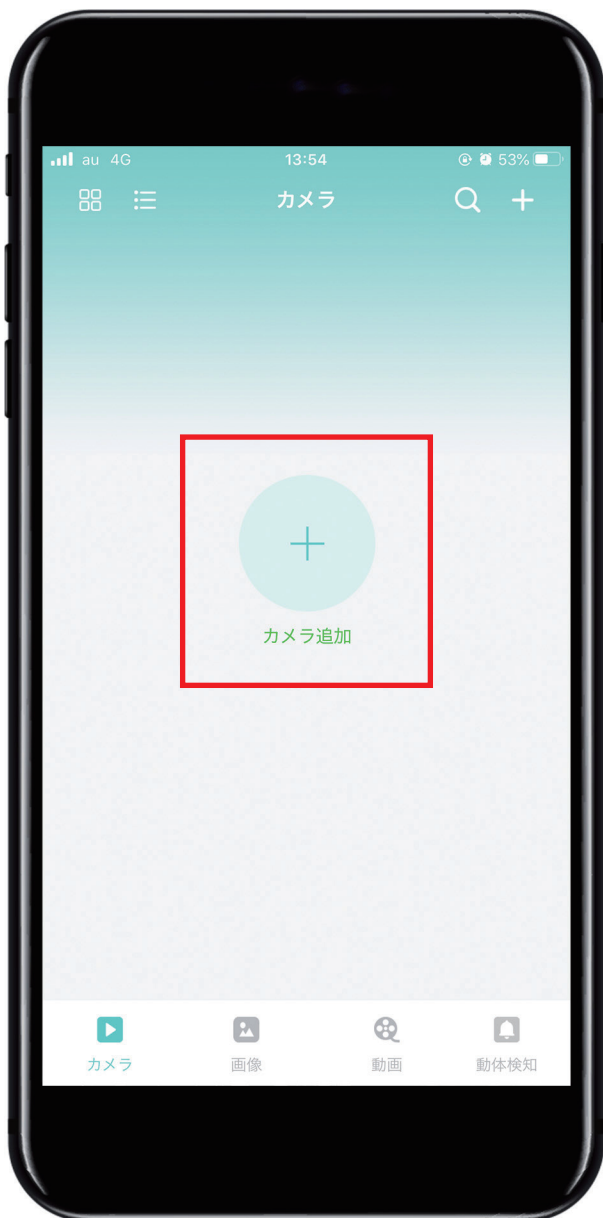

④【オンラインカメラ追加】をタップしてください。




5 【LANサーチ】をタップしてください。

※機種によっては、【ローカルネットワークを検索】などと表記される場合がございます。




⑥画面上に①で接続したカメラが表示されるので
タップしてください。


※この時点で下記画像のようなカメラのアイコン
が表示されない場合、①からやり直してください。

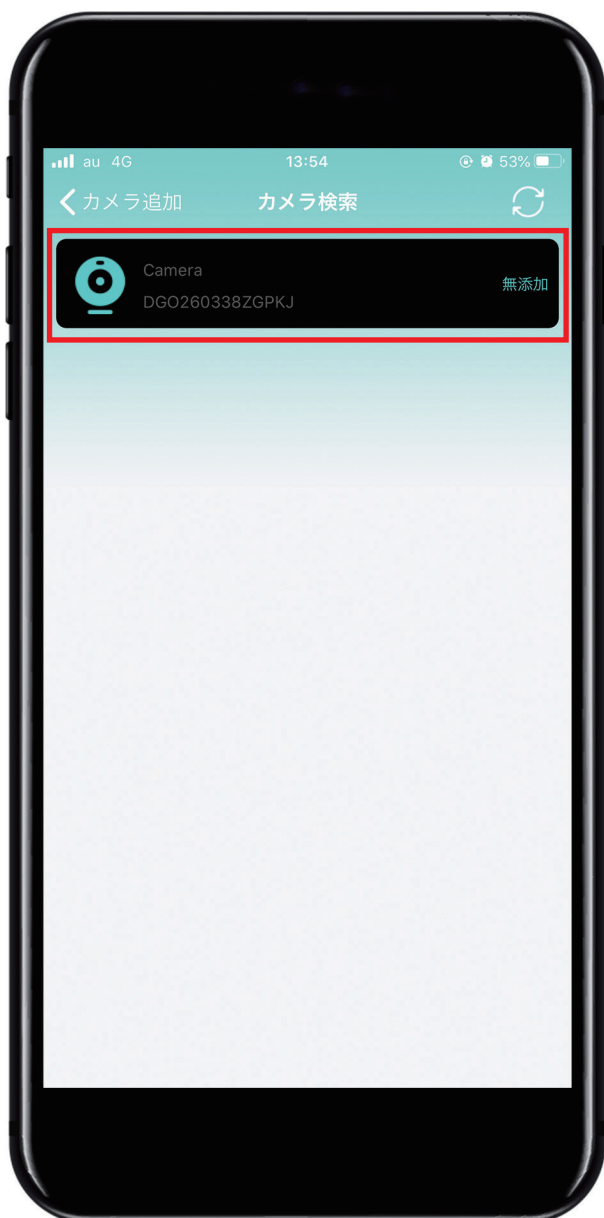

- ⑦ 下図青枠部分にカメラの情報が自動で入力されます。入力が確認できたら確定をタップします。



- ⑧画面上に接続が完了したカメラが表示されます。続けてご自宅のWi-Fiとの接続設定をします。画面上のをタップしてください。

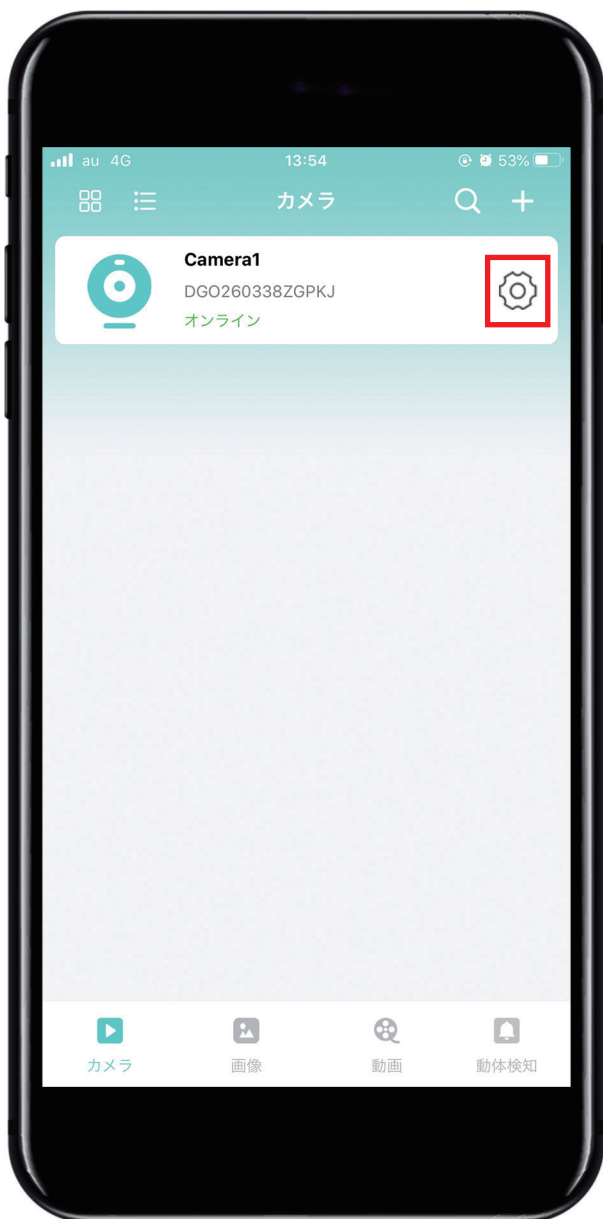

⑨ Wi-Fi設定をタップしてください。



⑩ 表示されるWi-Fi名の中からご自宅のWi-Fi名をタップしてください。

※本製品で使用できる電波帯は【2.4GHz】のみです。

一般的にWiFi名の中や末尾の【A】か【G】かで識別ができます。【A=2.4GHz】/【G=5GHz】

【ABCDEF-12345-A】←2.4GHzなので【対応】

【ABCDEF-12345-G】←5GHzなので【非対応】




⑪ ご自宅のWi-Fiのパスワードを入力してください。

※ **大文字/小文字/半角/全角**のお間違えのないよう
ご注意ください。



- ⑫そのまま少し待ち、画面上の【接続中】の表示が**オンライン**に切り替わったら、カメラのアイコンをタップしてください。カメラの映像画面に切り替わります。

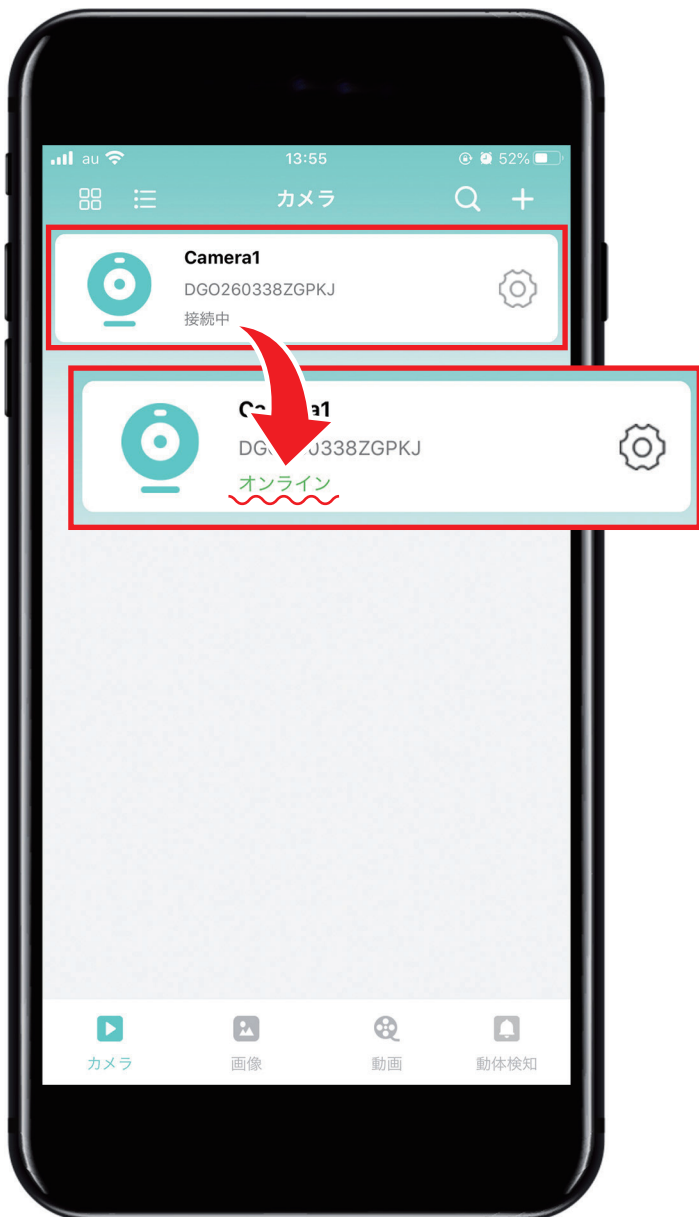

アプリの操作方法



①上下反転

②左右反転

③赤外線ライト

④使用できません。

⑤設定

⑥動画撮影

⑦写真撮影

⑧スマートフォン側の音声
入力(押している間)

⑨カメラ側のマイク入力

⑩動作LED

接続ができない場合

- ご使用のアダプタが1A、もしくは2Aであるかご確認ください。1A以下では正常に動作しない場合がございます。
- 上記のアダプタでもメーカーや製品によって使用できない場合もございます。可能であれば複数のアダプタでお試しく下さい。
- 接続時の電波状況により接続できない場合がございます。何度か接続をお試しく下さい。その際、必ず本製品のリセット、スマートフォンおよびアプリの再起動をおこなってください。
- ポケットWi-Fiやスマートフォンのテザリング機能を利用した本製品の使用は想定しておりません。電波の安定性などにより正常に動作しない場合がございます。
- スマートフォン自体の設定で、ご自宅のWi-Fiを【自動接続】にしていると、本製品のWi-Fiとスマートフォンの接続後、意図せず接続がご自宅のWi-Fiに自動で切り替わってしまう場合がございます。本製品とスマートフォンのWi-Fi設定をおこなう際は、スマートフォン自体のご自宅のWi-Fiの【自動接続】はオフにしてください。

上記【**接続ができない場合**】の内容を試しても接続ができない場合や、不具合がある場合は、下記アドレスあてに、①～④を記載しご連絡ください。

- ①パッケージに記載の商品名(リモートWi-Fiカメラトーク)
- ②入手先(スムーズなご対応のため、可能な限り店舗名等詳細にお知らせください)
- ③入手時期
- ④具体的な症状、もしくは操作方法においてわからない部分を記載してください。

上記のいずれかに記載漏れや正しくない記載がある場合、ご対応できない場合がございます。予めご了承ください。

株式会社トーシン産業

toiawase@tohshin-i.co.jp

- ※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。
- ※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。
- ※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。