

Action Camera RE.

アクション
防水カメラ

RE.

WEB取扱い説明書



※本説明書は弊社で過去に取り扱っていたカメラ製品と共通の説明書です。お手持ちのモデル、ロットによって付属品や仕様が異なる場合がございます。予めご了承ください。

2.0 inch
DISPLAY
液晶ディスプレイ


はじめに

本説明書に掲載されている写真、図、文章を無断で複製、転載することを固く禁じます。

- 本製品を使用するには、別途microSDカードが必要になります。家電量販店等でお求めください。(対応容量:microSDHC4～32GB)
- microSDXCには対応していません。
- microSDカードに関するお問い合わせは弊社ではお答えできかねます。予めご了承ください。
- 弊社では全てのmicroSDカードでの動作確認はおこなっておりません。対応する容量でも全てのmicroSDカードの動作を保証するものではありません。海外メーカーや、一部メーカーでは使用できない場合もございます。予めご了承ください。
- 水の浸入による故障については保証対象外となります。予めご了承ください。
- 本製品を使用したことによる直接的、間接的に生じたいかなる破損(データ含む)、損害に関して、弊社では責任、補償を負いかねます。予めご了承ください。
- ご使用前に必ずバックアップをお取りください。
- 本製品のマウントは、全ての自転車、ヘルメットへの対応を保証するものではありません。形状やサイズによっては使用できない場合がございます。予めご了承ください。
- 本製品を使用し、周囲の方の迷惑になる行為は絶対におやめください。
- 許可された安全な場所でご使用ください。
- 精密機器のため、落下や衝撃には十分ご注意ください。
- 弊社ではパーツの販売や修理はおこなっておりません。予めご了承ください。
- 本製品はアミューズメント専用景品のため、転売(フリマアプリ含む)、譲渡された物は弊社では補償できません。予めご了承ください。
- ケースのレンズ部、ディスプレイ部、カメラ本体ディスプレイに**保護フィルム**が貼付してあります。はじめに剥がしてからご使用ください。

ケースの開け方

ケース上図

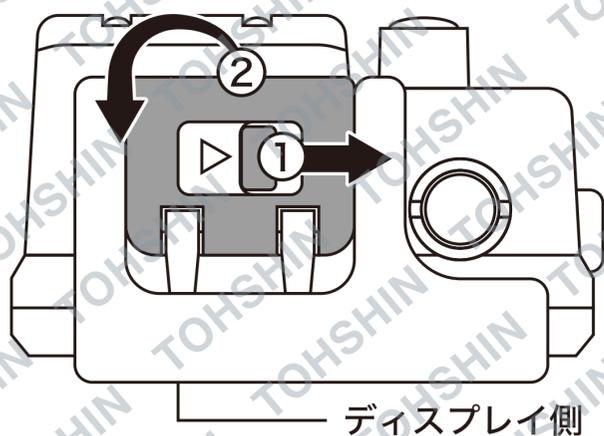


- ①防水ケース上部のストッパー①を矢印の方向に引いてください。
- ②ストッパーを引きながら、固定具②を上へ引き上げてください。ケースが開きます。




可動部に手や指、髪を挟まないようご注意ください。

各部名称 / 仕様


レンズ側 図

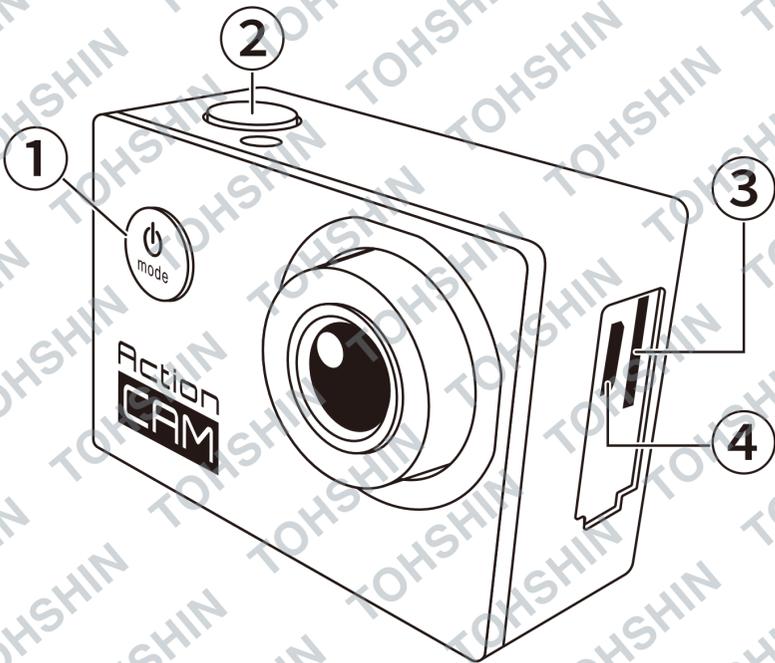

ディスプレイ側 図

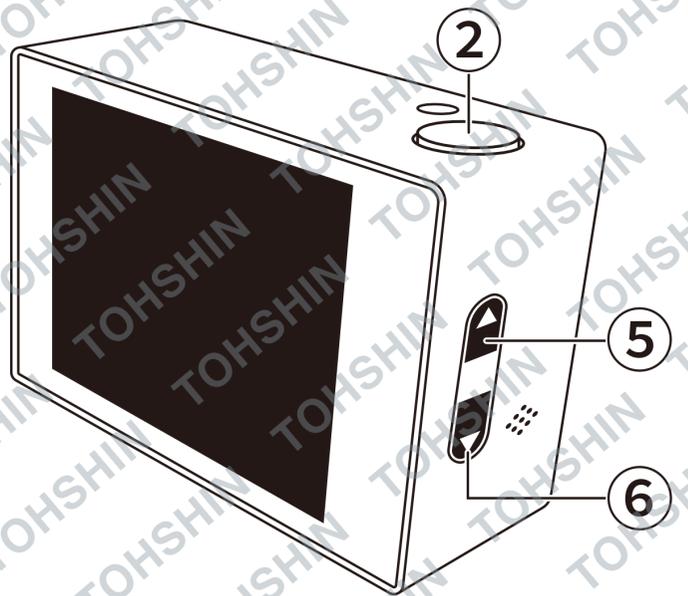

ケースに入れた状態 正面図

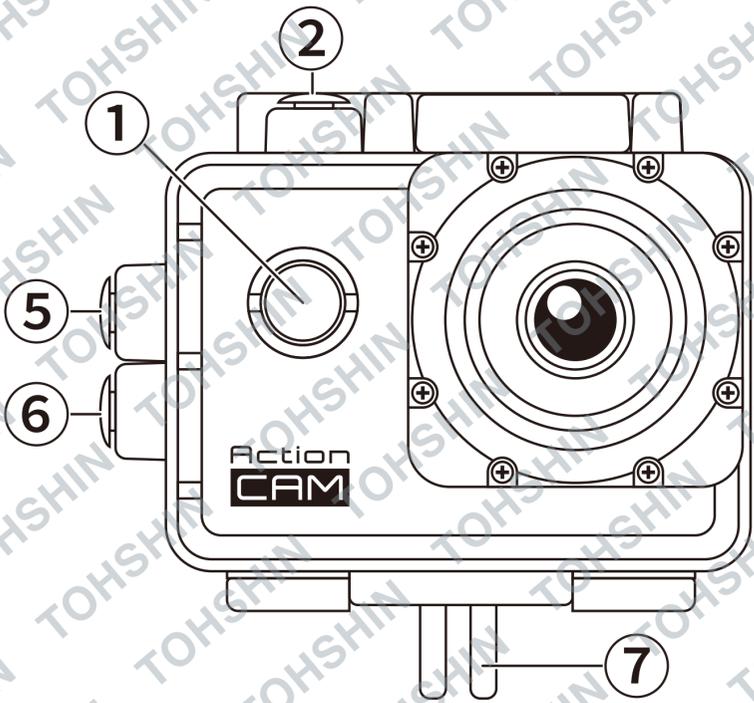

【各部名称】

- ①電源/モード切り替えボタン
- ②OKボタン
- ③microSDカード差し込み口
- ④充電コード差し込み口
- ⑤アップボタン/ズーム
- ⑥ダウンボタン/ズームアウト
- ⑦マウント接続部

【仕様】

- microSDカード使用
(4~32GBまで ※詳しくはP4へ)

■充電時間:約3時間 ■稼働時間:約30分 ※時間は環境により前後します。

■ファイル形式/動画:AVI/写真:jpg/音声:WAV

充電方法

- 付属の充電コードを本体の充電コード差し込み口に差し、反対側をUSB変換ACアダプタ(別売)等を使用して、電源に差し込んでください。充電を開始します。

※電源と接続すると本体が起動します。充電の際は電源ボタンを長押しし、電源を切ってください。
※充電時間:約3時間 ※充電の完了は電源をオンにし画面上のバッテリーマークをご確認ください。

microSD カードについて

- ①microSDカードの金属面をレンズ側に向け、本体側面のmicroSDカード差し込み口に、カチッと音が鳴るまで差し込んでください。

- ②取り出す際は、少し奥に押し込むと排出されます。

■対応容量:microSDHC 4~32GBまで※SDXCには対応していません。

■撮影可能時間(目安):4GBで約1時間(以降GB数に比例)

※一部対応しないmicroSDカードもございます。

動画撮影

- ①microSDカードを入れた本体正面の電源ボタン(mode)を長押しし、電源を入れてください。
- ②起動後、本体上面のOKボタンを1度押しと、撮影を開始します。
- ③撮影中、OKボタンを1度押しと、撮影を終了します。

【動画撮影メニュー】

- ①本体上面のOKボタンを長押しし、メニュー画面を開いてください。
- ②アップ/ダウンボタンで項目を移動し、任意の項目でOKボタンを押し、各設定を行なってください。

- 解像度 本製品では変更できません。
- 日付表示 記録したデータ上の日付表示のオン/オフ
- 動体検知 動体を検知して撮影を開始する機能のオン/オフ
- 上書き録画時間 繰り返し録画の設定(オフ/1分/3分/5分/10分)

※上書き録画時間を設定すると、microSDカードの容量内で、設定した長さ(オフ~10分)の動画を繰り返し自動録画します。また、容量がいっぱいになると、古いデータから自動で上書きされます。

※撮影時間をオフに設定した場合、自動で上書きが行われません。再生モードから手動で削除してください。(削除について、詳しくはP6へ)

- 音声録音 動画内音声のオン/オフ

※動画内音声を再生する場合は、PCからご確認ください。

写真撮影

- ①microSDカードを入れた本体正面の電源ボタン(mode)を長押しし、電源を入れてください。
- ②起動後、本体正面のモードボタン(mode)を1度押し、写真撮影モードに切り替えてください。
- ③本体上面のOKボタンを押す度に、写真を撮影します。

【写真撮影メニュー】

写真撮影モードは設定変更の必要はございません。

録音

- ①microSDカードを入れた本体正面の電源ボタン(mode)を長押しし、電源を入れてください。
- ②起動後、本体正面のモードボタン(mode)を2度押し、録音モードに切り替えてください。
- ③本体上面のOKボタンを押すと、録音を開始します。
- ④録音中、再度OKボタンを押すと、録音を終了します。

【録音メニュー】

録音モードは設定変更の必要はございません。

- ① microSDカードを入れた本体正面の電源ボタン(mode)を長押しし、電源を入れてください。
- ② 起動後、本体正面のモードボタン(mode)を3度押し、再生モードに切り替えてください。
- ③ アップ/ダウンボタンで任意のデータを表示し、本体上面のOKボタンを押すと、再生を開始します。
- ④ 再生中に再度OKボタンを押すと、再生を停止します。

【再生メニュー】

- ① 本体上面のOKボタンを長押しし、メニュー画面を開いてください。
 - ② アップ/ダウンボタンで項目を移動し、任意の項目でOKボタンを押し、各設定を行なってください。
- 削除 削除(表示中のデータ1件を削除)
全て削除(ロックされていない撮影、録音した全てのデータを削除)
 - ロック ロック(表示中のデータ1件をロック)
ロック解除(表示中のデータ1件のロック解除)
全てロック(撮影した全てのデータのロック解除)
全てロック解除(ロックしている全てのデータのロック解除)
 - サムネイル 撮影したデータをサムネイル表示
 - ボリューム 0~6と表示されますが、動画内音声はPCで再生してください。

システムメニュー

- ① 各モードのメニュー画面で、もう1度本体上面のOKボタンを長押しすると、システムメニューが開きます。
 - ② アップ/ダウンボタンで項目を移動し、任意の項目でOKボタンを押し、各設定を行なってください。
- フォーマット microSDカードのフォーマット
※microSDカード内の全データが初期化されます。
 - 表示言語 表示言語の変更
 - パワーオフ 操作していない状態で電源が落ちる時間の設定
(オフ/1分/3分/5分)
 - 初期設定に戻す 実行すると各種設定が初期設定になり、言語が中国語になります。
 - 電源周波数 周波数の切り替え(東日本→50Hz/西日本→60Hz)
 - 日付設定 年月日、時刻の設定(設定方法はP7へ)
 - ▼ 日付設定方法 アップ/ダウンボタンで数字を合わせ、本体上面のOKボタンで次に進みます。最後の秒を合わせた後、OKボタンを長押しし、確定してください。
 - USB PC Camは本製品では使用できません。デバイスとして認識させる場合は、【Disk Drive】を選択してください。
 - バージョン ソフトウェアのバージョンが表示されます。

ご注意～必ずお読みください～

●本製品を使用した事による、直接的もしくは間接的に生じた損害、破損(データ含む)については一切の責任、補償を負いかねますので、ご了承の上ご使用ください。●ご使用前に必ず体に帯びた静電気を除去してください。●ご使用前に必ずバックアップをお取りください。●濡れた手で使用しないでください。●長時間触れて使用しないでください。低温やけなどの原因になることがございます。●全てのPC、microSDカードでの動作を保証するものではありません。一部対応しない場合もございます。予めご了承ください。●高い所から落とす、強い衝撃を与えるなどの行為はおやめください。●引っ張る、振り回すなど無理な力を加えないでください。●火気の側、温度の高くなる場所、直射日光の当たる場所に放置しないでください。●火の中へ投入、加熱をしないでください。●湿度の高い場所への放置はおやめください。●極端な温度条件下での使用や保管は避けてください。●誤飲などの事故の恐れがありますので、小さなお子様には絶対に与えないでください。●小さなお子様の手の届かない場所に保管し、ご使用の際は保護者の監督のもと使用してください。●破損、変形した場合は使用しないでください。●事故や故障の原因となりますので、絶対に改造・分解などしないでください。●USBや端子にホコリや汚れが付いたまま使用しないでください。●USBや端子を無理に装着しないでください。故障・破損の原因となります。●本製品をフロッピーディスクや磁気カード、ビデオテープなどの磁気記録製品に絶対に近づけないでください。●歩行中や運動中、自動車の運転中に操作しないでください。●故障や異常のまま使用しないでください。●本製品内部に水や異物を入れないでください。●本体を使用しないときは、必ず電源をお切りください。●廃棄の際は、各自治体の廃棄区分に従ってください。●周囲の迷惑になるご使用はおやめください。●危険な場所でのご使用や、危険な危険なご使用はおやめください。●絶対になめたり、口に含んだりしないでください。●内蔵電池の液が目に入ったとき、皮膚や衣服に付いたときは、きれいな水でよく洗い流したあと、すぐに医師にご相談ください。●小さなパーツがありますので、誤って飲み込まないようにご注意ください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師にご相談ください。●可動部やフタに指や髪を挟まないようご注意ください。●図はイメージです。実際の商品と異なります。●許可された安全な場所で、周囲や足元に十分注意してご使用ください。

●盗撮・盗聴は違法行為です。また、取り付け位置や使用に関しましては、法令や条例をご確認の上、遵守してください。●本製品はアミューズメント専用景品のため、転売(フリマアプリ含む)・譲渡されたものは補償できません。●弊社ではパーツの販売や修理は行なっておりません。予めご了承ください。