

Smart Bracelet **THERM+**

Web版 取扱い説明書



- 目次 -

- P2 スマートブレスレットとは
- P3 ご注意
- P4 各部名称
- P5 充電方法
- P6 本体操作方法①
- P7 本体操作方法②
- P8 個体識別番号について
- P9~11 アプリについて(ダウンロード/接続方法)
- P12~14 各種設定方法
- P15 お問い合わせ

スマートブレスレット サーモ

Web版 取扱い説明書

スマートブレスレットとは

あなたの腕とライフワークに密着し、健康や運動のサポートを行うスマートデバイスです。

歩数計や温度計の他に、SNSの通知や、スマートフォンカメラのリモートシャッターなど、生活に役立つ機能を搭載しています。



ご注意

- 本製品は充電式です。初回起動時は検品時の充電が残っている場合もございますが、電池残量が少ないと動作が不安定になる場合がございます。十分に充電を行ってからご使用ください。
- 本製品はコードレス充電を採用しているため、充電コードは付属しません。本紙【充電方法】をご参照の上充電を行ってください。
- 本製品を濡らしたり、濡れた手で触らないでください。汚れた場合は乾いた布で拭き取ってください。
- 高温の場所に放置すると、本体が熱を持ち火傷をする恐れがございます。高温の場所には放置せず、万が一放置した場合は本体の熱が冷めるまで絶対に触れないでください。
- 本製品に表示される数値(歩数や温度等)は目安です。正確さを保証するものではありません。
- 本製品は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(薬機法)における医療機器ではありません。
- 本製品はスマートフォンと連動し、健康管理を目的とするデバイスです。体の表面温度を測定する機能を有しておりますが、これは薬機法で定める体温計としての機能ではなく、単に表面温度を測定する機能であり、診断や医療行為を目的とした使用はできません。

※本説明書に掲載されている文章、画像等の転載を固く禁じます。

各部名称



充電方法

【USB充電】

- 本製品はUSB充電式です。はじめに、本製品の充電を行ってください。

- ①本体上部のベルトを引っ張り、充電端子を出してください。
- ②1Aのスマートフォン用のUSB充電アダプタ(別売)などの電源に差し込んでください。充電を開始します。

充電時間 約5時間

待機時間 約24時間

※時間は環境により異なります。

※着信やSNS受信等を頻繁に行うと、多くの電池を消耗します。

※0.5Aや2Aの電源で充電しないでください。

※本製品に内蔵されている充電電池は、繰り返しの使用の他、電池が空の状態で放置すると劣化を早め、使用できなくなります。使用の有無に関わらず、こまめな充電を行ってください。



本体 操作方法①

【タッチパネル操作】

- 本製品の操作は全てタッチパネルで行います。

1度押し	次の機能へ
長押し	表示中の項目を選択 or 戻る

※タッチパネルや指が汚れていたり、濡れていると反応が悪くなる場合がございます。ご注意ください。

※画面がフリーズした場合や、画面が勝手に切り替わる場合はリセットを行ってください。



タッチパネル

本体 操作方法②

【本体のリセット】

- 画面がフリーズした場合や、画面が勝手に切り替わる、接続がうまくできない、などの不具合が生じた場合は、本体のリセットをかけてください。
- ①待ち受け画面で数回タッチし、【More】で長押しします。
 - ②【Camera】が表示されたらさらに数回タッチし【Reset】を長押しします。
 - ③リセットされ本体が再起動します。

個体識別番号について

【個体識別番号の確認方法】

- アプリを使用し本製品とスマホを接続する際に、本製品の個体識別番号が必要になります。下記の方法で表示される番号を控え、スマホとの接続へお進みください。
- ①待ち受け画面で数回タッチし、【More】で長押しします。
 - ②【Camera】が表示されたらさらに数回タッチすると電源マークと英数字が表示されます。
 - ③表示されている英数字の下から2行目が個体識別番号です。

アプリについて

【はじめに】

- 本製品で使用するアプリは弊社で開発しているものではありません。アプリの使用方法、操作方法は弊社ではお答えできません。アプリ開発者へ直接お問い合わせください。

【ダウンロード】

- 弊社HPに掲載のリンクからアクセス、もしくは各アプリストアで「Fit pro」を検索し、アプリをダウンロードしてください。

※ダウンロード自体は無料ですが、ダウンロードや使用に伴うパケット通信料はお客様のご負担になります。予めご了承ください。

※アプリに関するお問い合わせ、ご質問は弊社では一切お答えできません。

アプリについて

【アプリとの接続方法】

●本製品の日付や時刻(自動反映)を含む設定はアプリから行います。

①アプリを起動し、画面右上の【スキップする】をタップしてください。




②歩数等の表示画面になったら、画面最下部の項目の【設定】をタップしてください。



③【より多くの機能を～】をタップしてください。



④しばらく待ち、本製品の個体識別番号が表示されたら、タップしてください。接続されます。

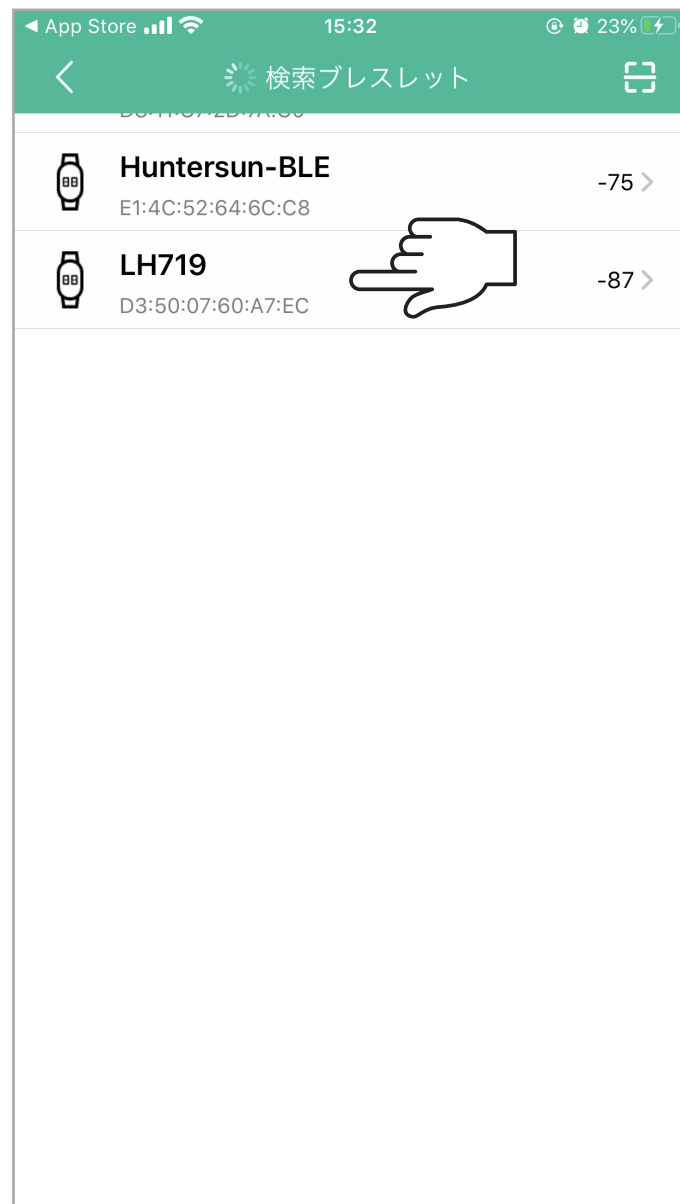

各種設定方法

【日付、時刻の設定】


- 日付、時刻の設定は必要ありません。スマホとの接続が完了すると、自動で反映されます。ブレスレット、およびアプリ側で日付、時刻の変更はできません。

【通知の設定】

①アプリの設定画面から、【アプリケーションプッシュ】をタップしてください。



②アプリの中から、ブレスレットに通知を表示させたいアプリのスイッチをタップしてください。

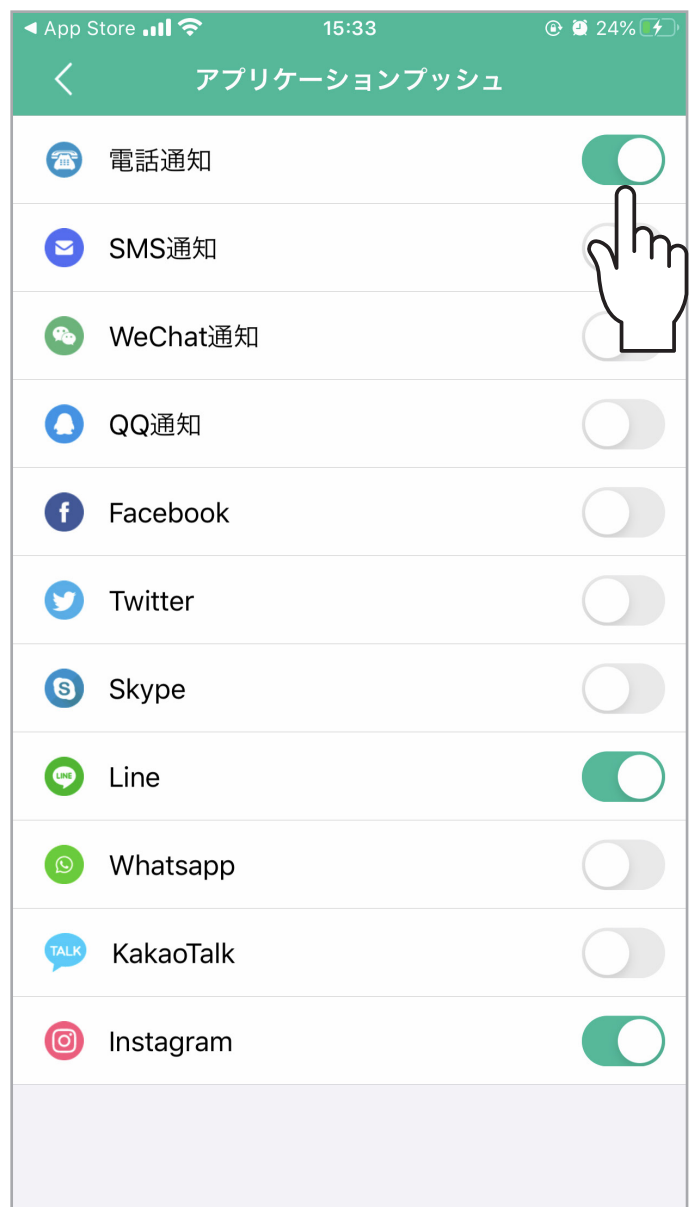



アプリの通知が表示されない場合、各アプリ、スマホの通知設定がオフになっていないかご確認ください。スマホがロックされた状態でスマホの画面に通知が表示されないものは、ブレスレットにも表示されません。また、一部表示できない文字(絵文字、記号含む)もございます。

【バイブレーションの設定】

●バイブレーションがオフになっている場合、通知設定を行っても本体は振動しません。振動させるには下記の設定を行ってください。

①アプリの設定画面を下にスクロールし、【その他の機能】をタップしてください。

②【振動設定】のスイッチをタップしてください。

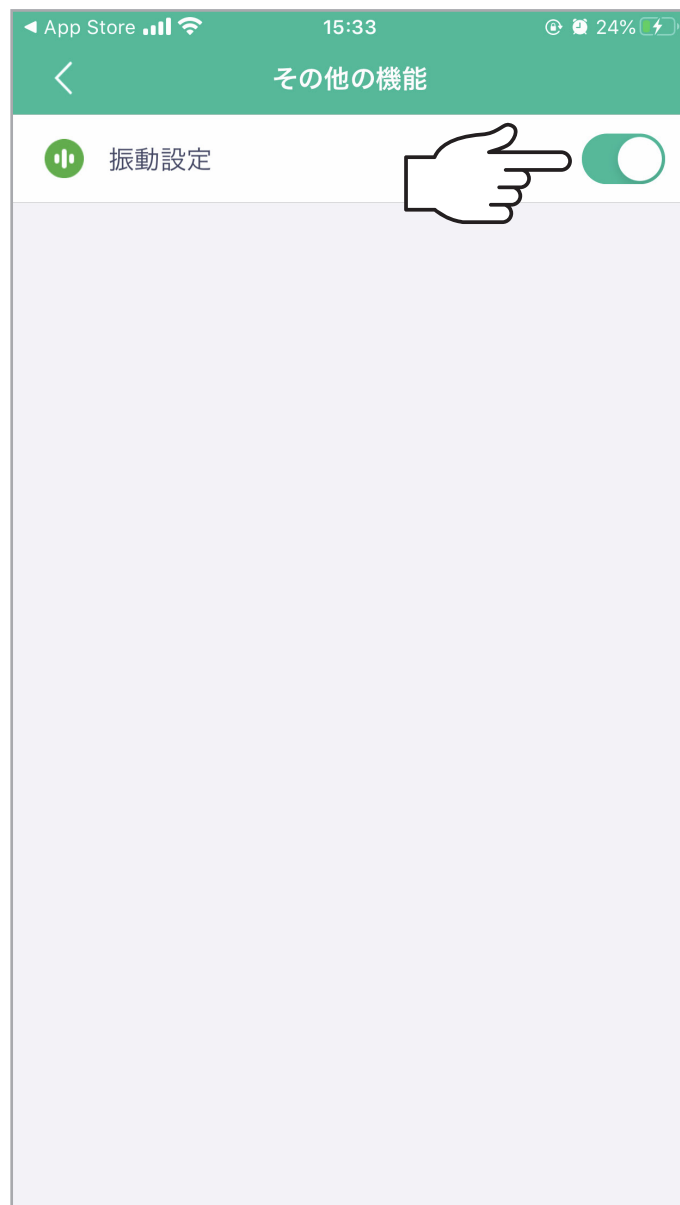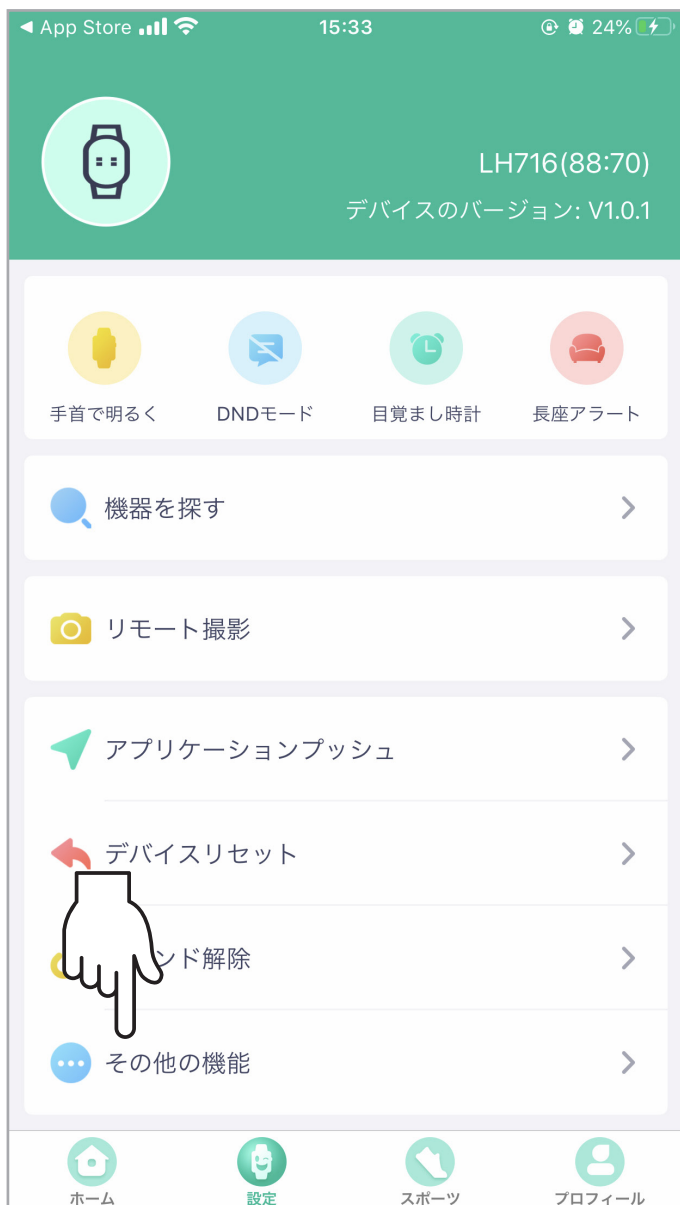

【傾きを感知し画面を表示させる設定】

●ブレスレットを腕に装着した状態で、画面を顔に向けると、傾きを感知して画面が表示される便利な機能です。

①アプリの設定画面から、【手首で明るく】をタップしてください。



②【有効にする】のスイッチをタップし、その下の開始/終了時間を設定してください。



お問い合わせ

初期不良や操作方法に関するご質問、お問い合わせは、メールにてお受けしております。

下記アドレス宛てに、

- ①パッケージに記載の商品名(スマートブレスレット サーモ)
- ②入手先(スムーズなご対応のため、可能な限り店舗名等詳細にお知らせください)
- ③入手時期
- ④商品のカラー / タイプ
- ⑤具体的な症状、もしくは操作方法においてわからない部分を記載してください。

上記のいずれかに記載漏れや正しくない記載がある場合、ご対応できない場合がございます。予めご了承ください。

【お問い合わせ先】

株式会社トーシン産業

toiawase@tohshin-i.co.jp

※お問い合わせ内容は順次確認し、ご返信に数日お時間をいただいております。

※お電話でのお問い合わせ、ご質問はお受けしておりません。予めご了承ください。

※土日祝日、年末年始、その他臨時休業等により、ご返信に1週間以上お時間をいただく場合がございます。予めご了承ください。