

小型翻訳機 ヘッドセット

WEB 取扱い説明書



本書の内容、テキスト、画像等の全部、または一部の無断転載・無断使用を固く禁じます。

デバイス名

Translator

※デバイス名や仕様は変更になる場合もございます。予めご了承ください。

■はじめに

※アプリに関する質問は、アプリの開発者へ直接お問い合わせください。弊社では一切お答えできません。

※本製品は別途スマートフォンと無料アプリを使用します。


※全ての言語、単語に対応しているものではありません。また、翻訳結果の正確さを保証するものではありません。

※一部対応しない機器や、OSのアップデート等の影響により使用できない場合もございます。予めご了承ください。

※本製品はBluetoothを使用します。Bluetooth非対応の機器では使用できません。

※本製品は充電式です。ご使用前には必ず充電を行ってください。

各部名称 / 操作

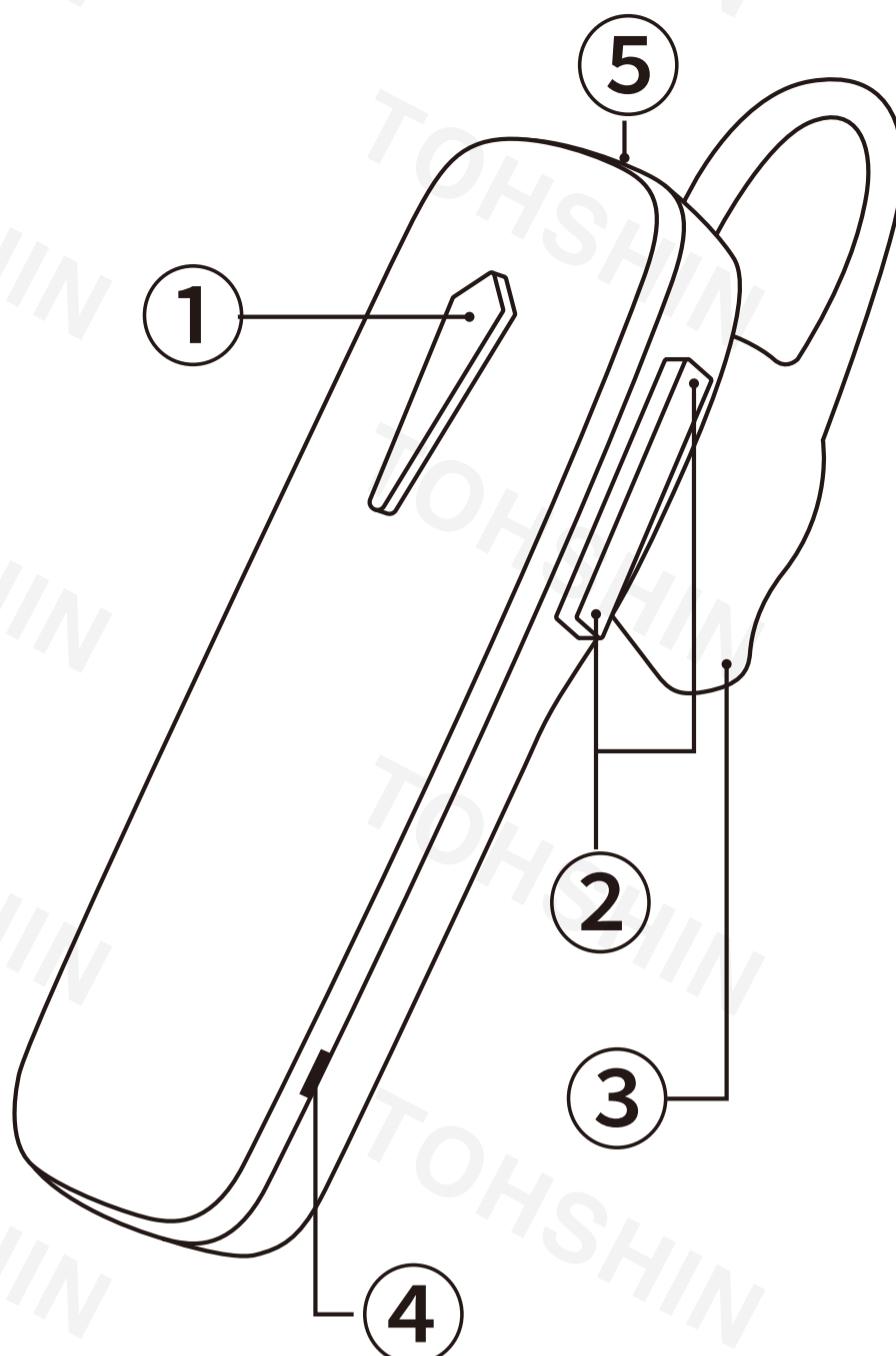

①メインボタン

▼長押し：電源オンオフ

▼一度押し：翻訳

②音量調節ボタン

▼長押し：音量調節

③スピーカー

④マイク

⑤充電差し込み口

※本製品は形が2タイプあります、仕様、操作方法は共通です。

充電方法

- ①本製品の上面にある充電差込口⑤に、付属の充電コードを差し込んでください。
- ②コードの反対側にあるUSB端子をPC等の電源差し込んでください。充電を開始します。

※充電時間 約2時間 /稼働時間 約30分(環境により前後します)

※充電中 赤LED点灯 / 充電完了 青LED点灯

※本製品は充電式バッテリーを使用しています。特性上、繰り替えしの充電により徐々に劣化します。また、使用していない場合でも自然放電によりバッテリーは消費されます。

※バッテリーが完全に空の状態になると使用できなくなる場合がございます。使用しない場合でも1ヶ月に1度は充電してください。

※Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。

Bluetooth接続方法

- ①充電が完了した本製品のメインボタン①を長押しし、電源を入れてください。
- ②お手持ちのスマートフォンのBluetooth接続画面を開き、本製品のデバイス名**【Translator】**と接続してください。
※接続ができない場合は、スマートフォンと本製品を再起動し、①からやり直してください。

接続ができない、途切れる場合

- 本製品の電源はオンになっていますか？
- お手持ちのスマートフォンのBluetoothはオンになっていますか？
- 電波状況の悪い場所や、他のBluetooth機器やWi-Fiの電波が飛んでいる場所では接続が不安定になる場合がございます。この場合、可能な限り他の機器の電源を切るか、電波環境の良い場所へ移動してください。
- お手持ちのスマートフォン、および本製品の充電はお済みですか？充電が不十分な場合、接続が不安定になる場合がございます。
- 電車やお店の中など、周囲の人の機器の電波や店内の機器の電波が干渉し、接続が途切れる場合がございます。これは2.4GHz帯の特性のため、予めご了承ください。

アプリのダウンロードについて

弊社HP上の**【ダウンロード】**に掲載のURLにアクセスするか、ア
プリストアでアプリ名を検索し、ダウンロードしてください。

iOS**【翻訳ヘッドセット】**/Android**【Translation Headset】**

※アプリのダウンロードおよびご利用には別途通信料がかかり、お客さ
まのご負担となります(本アプリのバージョンアップの際や本アプリ
が正常に動作しないことにより再設定などで追加的に発生する通信
料を含みます)。予めご了承ください。

アプリの設定

- ①ダウンロードしたアプリを開いてください。

※この時点で右図のメッセージが表示された場合、本製品とお手持ちのスマートフォンの接続ができていません。前ページの【Bluetooth接続方法】を参照し、接続を行ってください。



アプリの設定 言語の選択

- ②アプリを開いたら、画面上部ⒶⒷをタップし、Ⓐご自身の言語、Ⓑ相手の言語を選択してください。

- ③画面左上Ⓒをタップし、メニューを開いてください。



アプリの設定 シーンの選択

- ③メニューを開いたら、上から2段目の【シーン選択】④をタップしてください。
- ④使用シーンのイラストの内、下段⑤のイラストをタップし、画面左上の矢印⑥をタップし、前画面に戻ってください。



アプリの設定 デバイスの選択

- ⑤アプリ初回起動時や操作中にデバイスの選択を要求される場合がございます。右図のメッセージが表示されたら、一番上の項目⑥をタップし、続けて⑦をタップしてください。



使用方法 自分の言語を翻訳する

ご自身の言語を翻訳する場合は本製品のメインボタン①を1度押し、本製品のマイク④に向かって話してください。翻訳結果がスマートフォンから流れます。



使用方法 相手の言語を翻訳する

相手の言語を翻訳する場合は、⑤をタップし、スマートフォンのマイクに向かって話してもらいます。翻訳結果は本製品から流れます。

